neoi® technology pte. ltd.

Wichtige Anmerkung: Dies ist eine automatische ONLINE Uebersetzung des original englischen Manuals Von NEOI produkten. Neoi ist NICHT verantwortlich fuer die korrekte sprache und Wortwahl, sowie korrekte Grammatik. Neoi bietet Online Uebersetzunge in ueber 100 Sprachen an, welche NUR ueber das Service Netzwerk auf dem Internet von Neoi geladen und gelesen werden koennen.
Vielen Dank fuer Ihr Verstaendnis.

Druckfähiges und ON-LINE-BENUTZERHANDBUCH für Neoi 90X Reihe (908 - 909-907)
Bemerken Sie bitte:
Alle 3 Modelle grundlegende Funktionen und Operation sind dasselbe. Die 908 haben alle Berührungsschirm-Funktionen, während die 909 einen zusätzlichen haben, völlig zeigte qwerty Tastatur mit Funktionen in der Hauptrolle, die getrennt erklärt werden.
Die 907 haben KEINE Berührungsschirm-Funktionen, aber alle Tastatur-Funktionen, wie gezeigt, in der 909 Abteilung.
Da alle NEOITelefone benutzerfreundlich sind und, sind Menü getrieben, Harte und Weiche Schlüsselfunktionen, gleichwertig zu jedem Modell.

Neoi 908 **Neoi 907 – 909**

INDEX

(Bitte Klicken Sie auf die Punkte unten, um schnell zu den spezifischen Menue Punkten zu gelangen!)

Safety Precautions	Phone Overview	Getting Started	Text Entry	Keyboard Options	Calling
Menus	Call log	Contacts	Profiles	WAP Browser	Browser
Security Settings	Phone settings	Camera Settings		Network settings	
Standby modes settings			Voicemail	Cell Broadcast	STK

Data-Account	Messaging	SMS	MMS	eMail	Calling
Bluetooth Functions	PC Sync Instructions				
Java Applications	Currency converter	Calculator	My files	Fun & Games	To-do list
	E-Book reader	Calendar	Alarm	World clock	Tools
Multimedia Applications	Audio Player	Video Player	Camera	Image Viewer	Photo Editor
Sound Recorder	Video Recorder	Multimedia	FM radio	Compose melody	
Restore factory settings					

Appendix I REF Troubleshotting	Appendix II Abbreviations and Explanation	Appendix III Maintenance card

Safety Precautions / Sicherheits Hinweise

Bemerken Sie bitte die folgenden Probleme, wenn Sie Ihr Gerät verwenden
Vor dem Verwenden Ihres Geräts, lesen Sie bitte den Führer des Benutzers vorsichtig.
Schalten Sie bitte Ihr Gerät aus, wenn Sie in oder um ein Flugzeug sind. Wenn automatischer Schalter - darauf für solche Eigenschaften wie Wecker und Gedächtnishilfe ermöglicht wird, überprüfen Sie bitte und annullieren Sie die Einstellungen vor dem Verschalen.
Stellen Sie Ihr Gerät zu hoher Temperatur oder Hochspannung wie elektrische Geräte oder elektrische Heizungskocher nicht aus. Seien Sie sicher, Ihr Gerät in einer normalen Temperatur zu verwenden. Ihr Gerät kann in einer Temperatur höher beschädigt werden als 55°C oder tiefer als-10°c.
Schalten Sie Ihr Gerät in einem Gebiet aus, wo eine potenziell explosive Atmosphäre, zum Beispiel, an einem chemischen Werk, Tankstelle, oder Öldepot besteht.
Halten Sie immer Ihre Hände frei, das Fahrzeug zu bedienen, indem Sie fahren. Legen Sie Ihr Gerät ins Gebiet über dem Luftsack Ihres Autos nicht, um zu verhindern Ihr Gerät davon, Sie zu verletzen, wenn die große Luft ausgebreitet wird.
Verwenden Sie nur genehmigte Batterien, Ladegeräte und Zusätze. Der Gebrauch irgendwelcher anderen Typen kann jede Billigung oder Garantie ungültig machen und kann verursachen
schaden Sie zu Ihrem Gerät.
Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät auseinanderzunehmen. Dabei wird die Garantie sofort widerrufen.
Wegen der möglichen Einmischung, behalten Sie bitte Ihr Gerät weg von elektrischen Geräten wie Fernsehen, Radiorecorder, Personalcomputer, Pacemaker, und Hörgeräte. Legen Sie Ihr Gerät in der Nähe von Ihren Kreditkarten oder anderer magnetischer Lagerung medias nicht.
Lassen Sie nicht fallen oder schütteln Sie Ihr Gerät. Schlagen Sie den Schirm Ihres Geräts mit Rand-Werkzeugen nicht.
Der Gebrauch der Telefontaschen oder Plastiktelefontaschen kann die Farbe auf Ihrem Gerät zerstören.

Verwenden Sie Lösungsmittel, harte Chemikalien, oder starke Reinigungsmittel nicht, um Ihr Gerät zu reinigen. Verwenden Sie einen weichen und sauberen Stoff, um es zu reinigen.
Stellen Sie Ihr Gerät zum starken Sonnenlicht nicht aus, oder verwenden Sie es in qualmigen oder staubigen Gebieten.
Halten Sie Ihr Gerät trocken. Verwenden Sie es in Gebieten der hohen Feuchtigkeit wie Badezimmer nicht. Wie Ihr Gerät nicht wasserdicht ist, stellen Sie es nicht aus, um zu regnen, oder Feuchtigkeit.
Verwenden Sie earphones und andere Zusätze mit der Sorge. Berühren Sie die Antenne unnötigerweise nicht. Verwenden Sie nur die gelieferte Antenne. Nicht bevollmächtigt
Antennen konnten Ihr Gerät beschädigen.
Um das Ladegerät zu entfernen, halten Sie den Stecker und Ziehen hin. Verwenden Sie die Macht-Schnur nicht, um zu ziehen.
Verlassen Sie sich nie allein auf Ihr Gerät für wesentliche Kommunikationen, zum Beispiel, medizinische Notfälle.
Behalten Sie Ihr Gerät aus der Reichweite von kleinen Kindern.
Folgen Sie bitte den Richtlinien unten, wenn Sie Batterien verwenden
Vor dem Gebrauch, lesen Sie bitte vorsichtig den Führer des Benutzers und Instruktionen auf der Batterie-Oberfläche.
Schalten Sie immer Ihr Gerät vor dem Entfernen der Batterie aus.
Verwenden Sie nur die Ladegeräte zuhause. In einer zu hohen Temperatur wieder ladend, kann die Batterie heiß, qualmig, verbrannt, verdreht, oder sogar werden Explosivstoff.
Die Batterie hat spezielle Schutzstromkreise und Geräte darin. Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander, oder es kann die FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE und Leckstelle beschädigen
Flüssigkeiten. Die Flüssigkeiten können Ihre Augen verletzen, wenn es Ihre Augen in Berührung kommt! Waschen Sie in diesem Fall bitte sofort Ihre Augen mit sauber Wasser (kneten Ihre Augen NICHT), und geht zum Krankenhaus.
Zerquetschen Sie nicht, schlagen Sie oder schütteln Sie die Batterie. Kurzschließen Sie die Batterie nicht. Das zufällige Kurzschließen kann wenn ein metallischer vorkommen
der Gegenstand wie eine Münze, Kugelschreiber oder Büroklammer verursacht Direktanschluss der positiven und negativen Terminals der Batterie. So nicht versorgen die Batterie zusammen mit metallischen Gegenständen.
Halten Sie den metallischen Kontakt und die Batterie sauber.
Verwenden Sie nie jede Batterie, die beschädigt oder abgenutzt wird.
Die Batterie kann beladen werden und entlud Hunderte von Zeiten, aber es wird sich schließlich abnutzen. Wenn das Gespräch und Bereitschaftszeiten sind merklich kürzer als normal, ersetzen Sie die Batterie.
Stellen Sie die Batterie zum Sonnenschein nicht aus, oder legen Sie es ins qualmige oder staubige Gebiet. Verwenden Sie es in Gebieten der hohen Feuchtigkeit wie Badezimmer nicht.
Wie die Batterie nicht wasserdicht ist, stellen Sie es nicht aus, um zu regnen, oder Feuchtigkeit.
Verlassen Sie die Batterie in zu heißen oder zu kalten Plätzen nicht.
Verfügen Sie über die Batterie in einem Feuer nicht, wie sie explodieren können.
Stellen Sie nie die Batterie in Wasser; sonst kann es gekurzschlossen werden, und heiß, qualmig, verdreht, beschädigt, oder sogar Explosivstoff werden.
Verfügen Sie über die Batterie gemäß lokalen Regulierungen (zum Beispiel, verwenden Sie wieder). Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Wiederverwertungszentrum für die richtige Batterie in Verbindung
Verfügung. Verfügen Sie als Haushaltsabfälle nicht, um Explosion und Verschmutzung zu vermeiden.
Laden Sie Ihre Batterie nur mit den genehmigten für dieses Gerät bezeichneten Ladegeräten wieder. Laden Sie seit mehr als 24 Stunden dauernd nicht wieder.
Behalten Sie die Batterie aus der Reichweite von kleinen Kindern. Bemerken Sie bitte die folgenden Probleme, wenn Sie Ladegeräte verwenden
Vor dem Gebrauch, lesen Sie bitte vorsichtig den Führer des Benutzers und Instruktionen auf der Ladegerät-Oberfläche.

Nehmen Sie nicht auseinander oder modifizieren Sie das Ladegerät. Wenn die Macht-Schnur beschädigt wird, verwenden Sie das Ladegerät nicht, um Gefahren des Stromschlags zu reduzieren,
schießen Sie und Schaden.
Berühren Sie das Ladegerät mit nassen Händen nicht. Wenn das Ladegerät zu Wasser oder anderer Flüssigkeit ausgestellt wird, schneiden Sie die Macht sofort ab.
Kurzschließen Sie nicht, schlagen Sie oder schütteln Sie das Ladegerät. Verwenden Sie es in Gebieten der hohen Feuchtigkeit wie Badezimmer nicht. Wie das Ladegerät nicht ist
wasserdicht, stellen Sie es nicht aus, um zu regnen, oder Feuchtigkeit.
Verwenden Sie das Ladegerät in der Nähe von solchen elektrischen Geräten als Fernsehen und Radiorecorder nicht.
Halten Sie das Ladegerät, wenn Sie es von der Steckdose herausziehen. Verwenden Sie die Schnur nicht, um das Ladegerät herauszuziehen.
Behalten Sie das Ladegerät aus der Reichweite von kleinen Kindern
Die Warnung: Ihr Gerät hat eine gesunde Recorder-Eigenschaft. Wenn Sie es verwenden, folgen Sie wirklich verwandten Gesetzen und Regulierungen und respektieren Sie Gemütlichkeit und
legitime Rechte auf andere. Benutzer sollen volle Verantwortungen für den unpassenden Gebrauch dieser Eigenschaft und nicht bevollmächtigter Erwiderung nehmen und Vertrieb der Aufnahmen.

Important Information / Wichtige Informationen

IMEI: Internationale Bewegliche Stationsausrüstungsidentität. Schalten Sie Ihr Gerät aus, entfernen Sie die Batterie, und Sie können ein Strichcode-Etikett mit dieser Zahl finden
auf der Rückseite von Ihrem Gerät. Diese Zahl wird auch in Ihrem Gerät versorgt und kann auf dem Schirm präsentiert werden, wenn Sie * *06 * in der Hilfsweise danach hereingehen
das Einschalten des Geräts. Jedes Mobiltelefon muss einen allgemein einzigartigen IMEI haben. Wir empfehlen, dass Sie diese Zahl richtig als diese Zahl aufrechterhalten
kann Ihr Telefon gegen den nicht bevollmächtigten Gebrauch schützen, sogar verschiedene Karten von SIM verwendend.
Sicherheitscodes
Persönliche Geheimzahl (4-8 Ziffern)
Die persönliche Geheimzahl ist die persönliche Identitätszahl Ihrer Karte von SIM, die von Ihrem Netzmaschinenbediener zur Verfügung gestellt wird.
Wenn Sie in die falsche persönliche Geheimzahl dreimal aufeinander folgend eingehen, wird die Karte von SIM blockiert. Um es frei zu machen, müssen Sie in Ihren PUK eingehen. Für Details, beraten Sie sich bitte
Ihr Netzmaschinenbediener.
Persönliche Geheimzahl 2 (4-8 Ziffern)
Die persönliche Geheimzahl 2 wird für einige Karten von SIM zur Verfügung gestellt, um einige Funktionen wie, Anruf-Gebühr-Benachrichtigung und befestigte Wahlzahl zu verwenden. Diese Funktionen können nur verwendet werden
wenn Ihre Karte von SIM sie unterstützt.
PUK
Um die blockierte persönliche Geheimzahl frei zu machen, müssen Sie in Ihren PUK (Persönlicher Frei machender Schlüssel) eingehen. Ihr PUK wird zusammen mit Ihrer Karte von SIM zur Verfügung gestellt. Wenn nicht,
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzmaschinenbediener in Verbindung, um es zu bekommen. Wenn Sie Ihren PUK vergessen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzmaschinenbediener in Verbindung.
Rufen Sie Code an
Der Telefoncode schützt Ihr Telefon gegen den nicht bevollmächtigten Gebrauch (der ursprüngliche Telefoncode ist 1122).

Um Sicherheit Ihrer persönlichen Information zu sichern, ändern Sie bitte den ursprünglichen Telefoncode rechtzeitig.

Your Device, Keys, Icons and Operations……. / Ihr Geraet, Tasten Funktionen , Ikons, Bedienungs Hinweise

Phone Overview

Appearance

Keys and their Functions / Tasten und Ihre Funktionen

The table below lists the major functions of your phone keys / Die Tabelle unten zeigt die wichtigsten Tasten Funktionen an

Key	Function
End key	• Press and hold to switch your device "on" and "off". • Press once to end a call or reject an incoming call. • Press during navigation to return to home screen.
Dial/Send key	• Press to make an outgoing call or answer an incoming call. • In home screen, press to view the list of dialled calls.
Up / Down / Left / Right /OK	• Use these to navigate through menus and tabs. • From home screen, each one of the actions leads to a corresponding shortcut. • You can also specify your own by going to "Setting > Phone Setup" from the menu. • Press to confirm the selected function.
Left / Right soft key	• Press to select the options shown on the screen. • In home screen, press the right soft key and # key immediately after to lock the keypad. After the keypad is locked, press Right Soft Key and press # key immediately to unlock it.
On Screen Touch Keyboard	• Dial numbers in home screen mode to dial a phone number. • Press the corresponding number key in the Sub Menu to reach the specified function quickly. • Press and hold key 2 – 9 for speed dial. • Press and hold key 1 to enter the voicemail service.

Touch Screen Keyboard layout and Functions 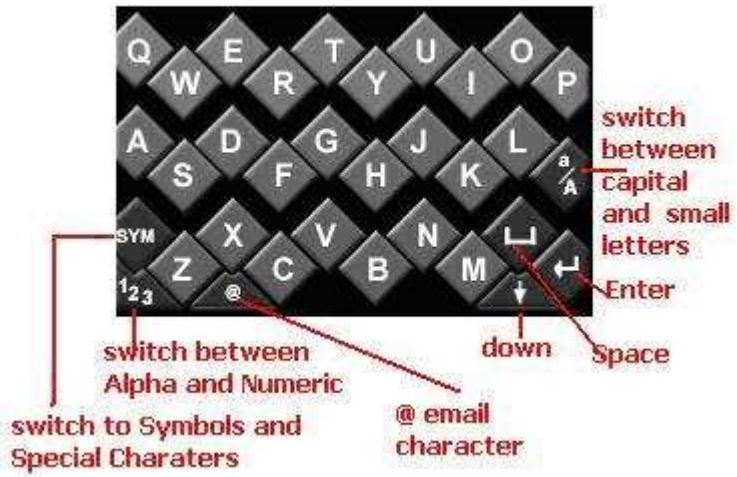 	
*** key**	**• In home screen mode, press twice to enter "+" for international calls.**
# key	**• In home screen mode, press and hold to switch between current profiles and Vibrate mode.**
Volume key 	**• In home screen mode, press the volume keys located on the side of the phone to adjust key volume of the device.** **• In call mode, use these keys to adjust volume of the ongoing call.**
Quick Access Keys	**• This keys will allow you to go directly to the camera To a specific function.**

Keyboard Options

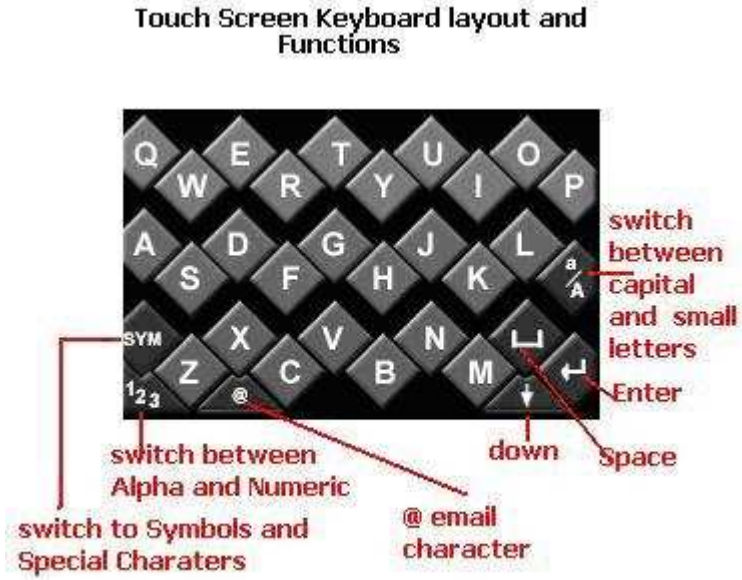

General Layout and Functions

French Keyboard

Deutsches Touch Panel Keyboard

Numeric Keyboard and Dial Pad on Touch Screen

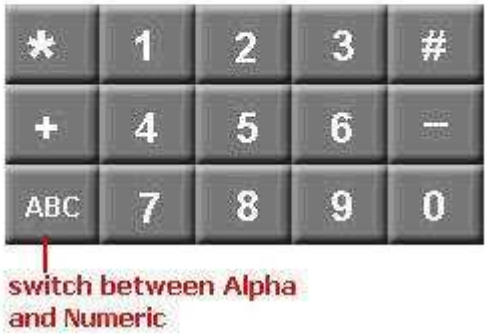

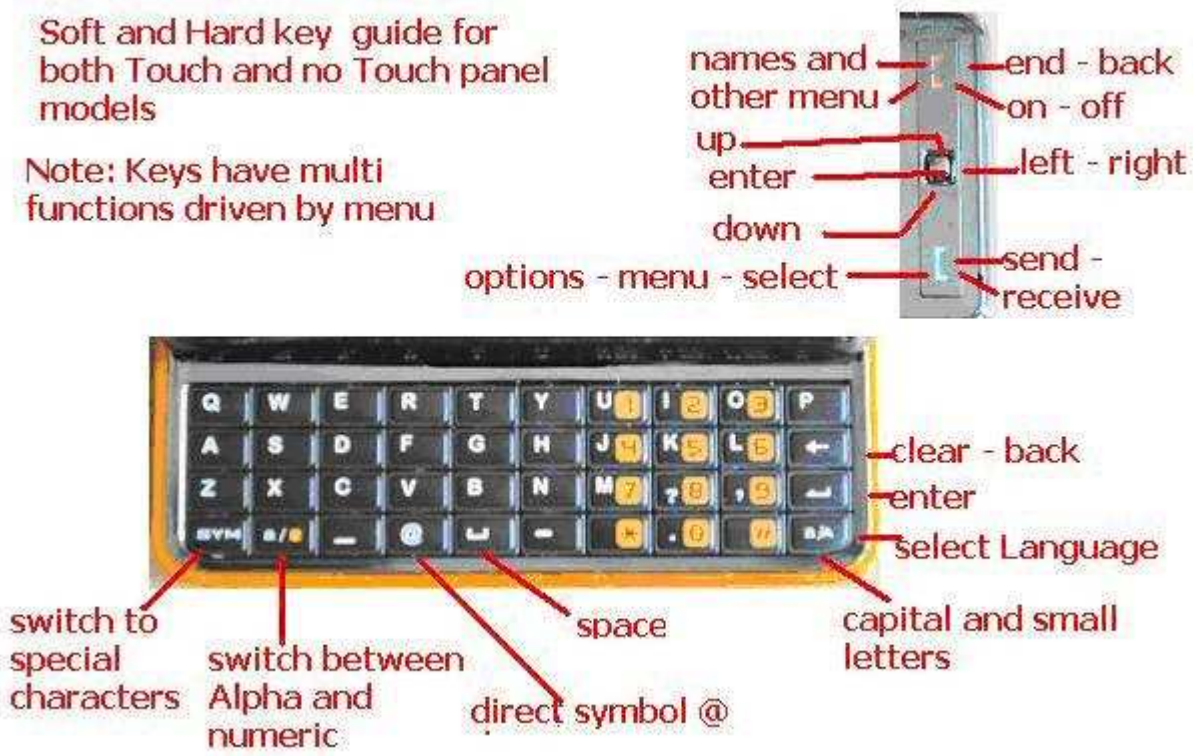

Icons	Meaning	Icons	Meaning
	Tells you the status of the battery. While charging, the Indicator bar scrolls repeatedly. When Red, charge phone immediately.		**Shows you the strength of the network signal.**
	Missed call		**Alarm clock has been set.**
	New message arrived Missed call		**Roaming**
	Keypad has been locked		**Unread SMS**
	Vibrate and ring		**Battery Status**

	Bluetooth		**GPRS Data Mode**

Verschiedene Ikonen erscheinen auf dem Schirm gemäß Ihren ausgewählten Funktionen und Optionen.
Aufmerksamkeit: Ikonen können sich abhängig vom Modell ändern. Funktion und Einstellung sind dasselbe!

Setting up your Device

A. Before Using Your Device

1. Remove the back cover

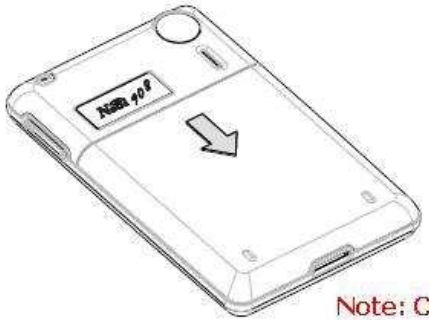

2. Install the battery

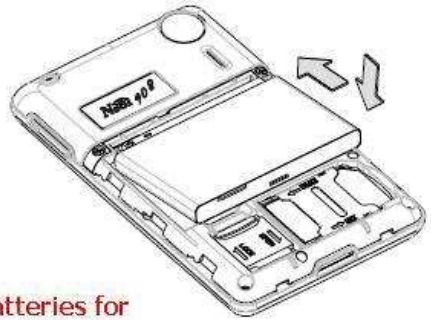

Note: Charge the Batteries for 24 Hours First Before Using the Phone!

3. Insert the MicroSD card

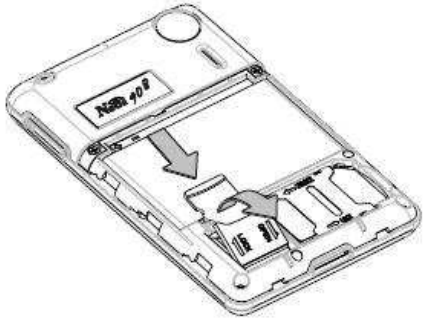

4. Insert the SIM card

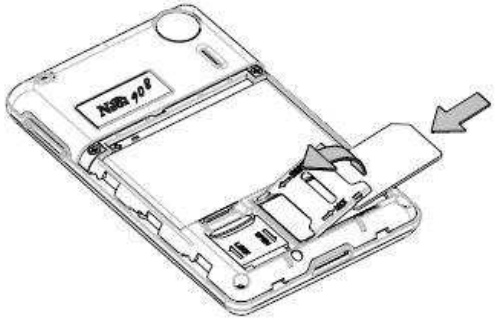

Note: When you insert or remove the Micro SD or SIM card, Please re-boot your device.

Bemerken Sie: laden Sie bitte Ihre Batterien BEIDE 24 Stunden, bevor dem ersten Gebrauch, bezüglich Sicherheitsgründen, der Batterien nicht kann
werden Sie in neuen Telefone für Verkäufe Luftfahrtgesellschaften an Bord und in Sicherheitsgebieten laden. Wenn Sie Ihren Batterien NICHT laden

innerhalb 2 Wochen vom Kaufen-Datum könnten die Batterien beschädigt werden und können nicht mehr arbeiten, in diesem Fall zeigen
Telefon eine Fehlermeldung wie "Über die Stromspannung" - "Lose Verbindung" - "die Aufladung des Fehlers" . Beachten Sie bitte auch
Garantienfristen für Batterien und Ladegerät!

Getting Started / Vorbereitung zur ersten Benutzung

SIM Card
Wenn Sie sich als ein Unterzeichneter mit einem Netzmaschinenbediener einschreiben, bekommen Sie einen SIM (Unterzeichnet-Identitätsmodul) Karte. Wenn die Karte von SIM Sie kommen
ist über dieselbe Größe wie eine Kreditkarte, Ränder entfernen und den kleineren Teil vorbestellen.
Bemerken Sie: Diese Mobiltelefonunterstützungen 1.8v und 3v Karte von SIM, während es 5v Karte von SIM nicht unterstützt.
Ohne diese Karte von SIM können Sie nicht vollen Gebrauch Ihres Geräts machen.
Verwenden Sie bitte Ihre Karte von SIM mit der äußersten Sorge. Versuchen Sie nicht, zu biegen oder die Karte von SIM zu drücken. Versuchen Sie, die metallischen Kontakte nicht zu berühren. Tun Sie nicht
legen Sie die Karte von SIM nahe elektrische oder magnetische Lagerung Medias. Behalten Sie es weg von Staub und Wasser. Wenn Ihre Karte von SIM bitte beschädigt wird
setzen Sie sich mit Ihrem Netzdienstversorger in Verbindung.
Die Warnung: Schalten Sie immer Ihr Gerät vor dem Entfernen der Karte von SIM aus. Fügen Sie nicht ein oder entfernen Sie die Karte von SIM, wenn das Gerät ist
verbunden mit der Außenmacht. Das Tun kann so Ihr Gerät und Karte-Schaden von SIM verursachen.
Das Einfügen und Umziehender SIM Card
Karte von SIM einzufügen
Switch off your device and unplug it from the charger/ Geraet ausschalten und vom Ladegereat entfernen
Stellen Sie Ihr Gerät umgekehrt, lassen Sie den Deckel des Geräts gleiten und entfernen Sie die Batterie.
Lassen Sie die Karte von SIM in seinen Halter gleiten. Stellen Sie sicher, dass die metallischen Kontakte der Karte von SIM entgegentreten, und die Kürzung von der Ecke ist
richtig ausgerichtet.

Lassen Sie die Karte von SIM nach innen zum Ende gleiten.
Fügen Sie die Batterie ein und lassen Sie den Batterie-Deckel in den Platz gleiten, keine Lücke mit dem Gerät verlaßend.
Karte von SIM zu entfernen
Schalten Sie Ihr Gerät aus, und un stopfen es vom Ladegerät zu.
Lassen Sie den Deckel des Geräts gleiten und entfernen Sie die Batterie.
Legen Sie freundlich Ihren Finger über die Karte von SIM und Ziehen zum Rücken Ihres Telefones. Gebrauchen Sie keinen Extradruck, indem Sie die Karte von SIM gleiten lassen.
Battery

Ihr Gerät wird durch eine wiederaufladbare Batterie angetrieben. Die volle Leistung einer neuen Batterie wird nur nach zwei oder drei ganzer Anklage und Entladung archiviert
Zyklen (lädt jeder Periode wieder, sollten ungefähr 12 bis 16 Stunden, aber nicht mehr als 24 Stunden sein). Wir empfehlen, dass Sie letzt die Batterie nach wieder laden
Batterie wird an Macht knapp, und das Gerät schaltet automatisch aus.
Um die volle Leistung der Batterie zu archivieren, empfehlen wir, dass Sie völlig Ihre Batterie einmal jeden Monat entladen. Um das zu tun, müssen Sie gerade lassen rufen Sie geführt der Macht an und schalten Sie automatisch aus.
Das Einfügen und das Entfernen der Batterie
Die Batterie einzufügen
Legen Sie die Batterie mit Metallkontakten treten entgegen und drehen die Batterie an einem Winkel von ungefähr 45 °.
Fügen Sie die Griffe auf dem oberen Rand der Batterie in den Halter des Geräts ein..

How to insert the Battery
slide in this way and push down
to take out LIFT HERE
THIS BATTERY SHOULD BE USED ONLY FOR 908 SERIES
Made in China

Drücken Sie den niedrigeren Teil der Batterie, bis es im Platz klickt.
Gleiten auf dem Batterie-Deckel
Die Batterie zu entfernen
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet worden ist und das Ladegerät oder andere Ausrüstung vom Telefon getrennt worden sind.
Legen Sie das Telefonentgegentreten, und schieben Sie weg, um den Batterie-Deckel zu entfernen.
Ziehen Sie die Batterie aufwärts vom untersten Ende des Telefones. Einmal veröffentlicht, entfernen Sie die Batterie.
Die Batterie zu beladen
Stellen Sie sicher, dass die Batterie im Gerät installiert worden ist.

Finden Sie die Ladegerät-Steckdose an der Unterseite vom Gerät. Darauf kann zugegriffen werden, den kleinen Deckel gleiten laßend. Das Ladegerät und Earphones Steckdose sind dasselbe.
Das ist das kleinere aus den zwei, die an der Unterseite von Ihrem Telefon anwesend sind. Fügen Sie freundlich den connecter des Ladegeräts in diese Steckdose ein. Versuchen Sie bitte nicht, es zu zwingen oder Extragewalt anzuwenden, oder es kann den Stecker beschädigen.

How to insert USB Charger Connector / cable
USB Charger Connection
Watch connector Direction
Metal side facing
USB Charger and PC USB connector
Charger Cable Phone Side

Stecken Sie das Ladegerät in eine Macht-Steckdose ein.

Einmal verbunden werden Sie die "Aufladung" des Zeichentrickfilms auf Ihrem Telefon sehen. Nachdem die Batterie völlig beladen wird, das Ladegerät von der Macht-Steckdose trennen,
und ziehen Sie freundlich den Stecker von Ihrem Telefon.
Verbinden Sie nicht oder trennen Sie den Stecker des Ladegeräts gewaltsam; sonst konnten das Gerät oder das Ladegerät leicht beschädigt werden.
Batterie-Ikone auf dem Schirm
Wenn die Batterie, die Anzeigebar-Schriftrollen wiederholt beladen wird.
Nachdem die Batterie völlig beladen wird, hört die Anzeigebar auf zu scrollen.
Wenn Ihr Gerät aus ist, sehen Sie Ihren Schirm aufleuchten, und ein Zeichentrickfilm wird spielen, der "die Aufladung" sagt. Warten Sie bitte seit ein paar Minuten darauf, um wenn zu zeigen
Ihr Gerät wird abgedreht.
Wenn Ihre Batterie un verwendet und völlig dräniert seit einem langen Zeitraum der Zeit gewesen ist, kann es mehrere Minuten nehmen, bevor Ihr Telefon anfangen wird zu stürmen.
Niedrige Batterie-Warnung
Wenn die Batterie niedrig läuft, wird ein kurzer Warnton gespielt. Das Gerät wird diese Warntöne mehrere Male vor dem automatisch Abdrehen geben.
Es ist am besten, eine Stromquelle zu finden, sobald der erste Warnton gehört wird. Wenn Sie die niedrige Batterie-Warnung in einem Anruf bekommen, beenden Sie bitte Ihren Anruf sofort.

Das Einfügen und das Entfernen der SD Mikrospeicherkarte

Die SD Mikrokarte wird an der Unterseite von Ihrem Gerät gelegt. Es ist der längere aus den zwei, die anwesend sind. Lassen Sie den Deckel offen freundlich gleiten.
Um die SD Mikrokarte zu installieren, stellen Sie die Metallkontakte der Karte treten entgegen und lassen die Karte ins Ablagefach gleiten, bis es im Platz klickt.
Um die SD Mikrokarte zu entfernen, drücken Sie die Karte nach innen, bis es klickt und die Frühlingshandlung es nach außen zwingen wird.
Bemerken Sie:
Fügen Sie nie jeden anderen Gegenstand außer der SD Mikrokarte in den Einbauschlitz ein.
Kleben Sie kein Etikett oder anderen Gegenstand auf der SD Mikrokarte auf, wie jede geringe Änderung zur Dicke der SD Mikrokarte die Einfügung oder Eliminierung machen könnte
schwierig, oder laufen sogar hinaus verklemmt zu werden.
Hüten Sie sich äußerst davor, die SD Mikrokarte zu kratzen oder die Metallkontakte zu biegen, wenn Sie einfügen oder das Entfernen der Karte.

Camera
Engravable Name Plate
Battery
THIS BATTERY SHOULD BE USED ONLY FOR 906 SERIES
BATTERY PACK Li-ion
Made in China
open
close
SD Card
open
close
SIM CARD

The Basics

Basic Operations of the Phone
Switch-on & off

Drücken Sie und halten Sie Endschlüssel, das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät angemacht wird, wird ein kurzer Zeichentrickfilm spielen und Sie dann in den Hausschirm bringen.
Das Eingehen in persönliche Geheimzahl
Wenn kein Kennwort zu Ihrem Telefon oder Ihrer Karte von SIM gesetzt wird, sucht Ihr Telefon nach dem Netz automatisch nach dem Einschalten. Danach erfolgreich
Abonnement, das Telefon wird mit dem Netz verbunden, und Sie werden im Stande sein anzufangen, die Funktionen auf Ihrem Telefon zu verwenden.
Wenn ein Anlauf-Kennwort zu Ihrem Telefon gesetzt worden ist, müssen Sie ins richtige Kennwort eingehen, um auf jeden Anlauf weiterzugehen. Das ursprüngliche Gerät
Kennwort ist "1122", oder "0000"
Sie können einen Schutzcode (persönliche Geheimzahl) veranlassen, Ihre Karte von SIM gegen den nicht bevollmächtigten Gebrauch zu schützen. Nachdem die persönliche Geheimzahl gesetzt wird, sind Sie erforderlich, um in die persönliche Geheimzahl jeder einzugehen
Zeit, wenn Sie Ihr Telefon einschalten. Wenn Sie in Ihre persönliche Geheimzahl eingehen, erscheint jede Ziffer als *. Dann drücken Sie verlassenen weichen Schlüssel, Ihren Eingang zu bestätigen. Nach
Telefon wird aufgeschlossen, das geunterzeichnete Netz und Signalkraft werden auf dem Schirm erscheinen.

Wenn Sie in die falsche persönliche Geheimzahl dreimal aufeinander folgend eingehen, wird der SIM blockiert. Um es frei zu machen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstversorger in Verbindung.
Wenn Sie die persönliche Geheimzahl nicht wissen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstversorger in Verbindung.
Wenn die Nachricht "Ihre Karte von SIM" einfügt, erscheint auf dem Schirm nach dem Anlauf, Endschlüssel drücken, das Gerät und Kontrolle auszuschalten, wenn die Karte von SIM gewesen ist
richtig installiert. Überprüfen Sie auch bitte Ihre Karte von SIM für irgendwelche Schäden. Klicken Sie für weitere Informationen über Netzeinstellungen für den Invaliden SIM Card. Nachricht.

Calling / Anrufen

Das Verwenden der freien Hand
Wenn Sie den Ohrhörer ins Ablagefach einstecken, ändert sich das Mobiltelefon automatisch zur freien Handweise. Der earphones kann als beide verwendet werden Empfänger und Sprecher.
Bemerken Sie: Wenn Sie ein Bluetooth Gerät verwenden, schaltet das Telefon auch automatisch auf das freie Bluetooth Profil ein Hände um. Sieh die Bluetooth Einstellungen für mehr
Information.
Schalter - davon
Um Ihr Telefon auszuschalten, drücken Sie und halten Sie den Endschlüssel in der Hausschirm-Weise. Das Telefon wird nach dem Zahlen eines kurzen Zeichentrickfilms ausgeschaltet. Nie
schalten Sie Ihr Telefon direkt aus, die Batterie entfernend. Wenn Sie das, die Daten tun, der zur Karte von SIM nicht gespart worden ist, oder das Telefon verloren werden kann
oder kann Schaden Ihrer Karte von SIM oder Mobiltelefon verursachen!

Calling

Call Settings/ Anruf Bedienung und Einstellungen siehe Bild ...
Making Calls

Sie können Anrufe nur machen, nachdem Ihr Telefon zum Netz in Verbindung gestanden hat und Sie innerhalb des Netzeinschluss-Gebiets sind.
In der Hausschirm-Weise, gehen Sie in Zahlen durch die Tastatur, und Pressezifferblatt ein, um Anrufe zu machen, oder Presse verließ weichen Schlüssel nach dem Wählen, um Zahlen zu sparen.
Für den 907 Gebrauch im Wählen der Weise direkt die Zahl-Tastatur.

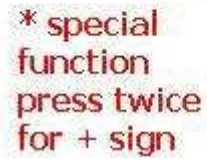

Um Anrufe durch Kontakte (phonebook) - in der Hausschirm-Weise zu wählen, drücken Sie den Richtigen Weichen Schlüssel, in den Phonebook einzugehen. Hier können Sie scrollen, um zu finden
Ihr gewünschter Kontakt und seine/ihre Telefonnummer durch die Schnelle Such- oder Namensuche, und Pressezifferblatt, um den Anruf zu machen.
Zifferblatt ruft durch SMS. Wenn der SMS, den Sie erhielten, eine Telefonnummer enthält, können Sie die Zahl enthalten im SMS wählen oder die Zahl des Absenders wählen.
Im Posteingang-Menü, wählen Sie aus und öffnen Sie Ihren gewünschten SMS, drücken Sie verlassenen weichen Schlüssel, in Optionsmenü einzugehen, dann Gebrauch-Zahl drücken, um die Telefonnummer auszuwählen
enthalten im SMS oder wählen die Zahl des Absenders. Dann drücken Sie Optionen wieder und beschließen Sie, Zu wählen oder die Zahl Zu sparen.
Drücken Sie richtigen weichen Schlüssel, die letzte Ziffer Ihrer Eingangszahl zu löschen. Drücken Sie und halten Sie richtigen weichen Schlüssel, alle Eingänge zu klären.
Wenn Sie die Anruf-Zeitanzeige-Funktion aktivieren, präsentiert ein Anruf-Zeitmesser auf dem Schirm, nachdem ein Anruf verbunden wird.
Nachdem ein Anruf verbunden wird, richtigen weichen Schlüssel drücken, in Hände freie Weise einzugehen. In dieser Weise, halten Sie das Gerät in der Nähe von Ihren Ohren als Aussetzung von hoch nicht
Volumen kann Ihr Hören beschädigen. Drücken Sie richtigen weichen Schlüssel wieder, um in die normale Weise von Händen freie Weise zurückzugeben.
Anrufe können nicht vielleicht in den folgenden Fällen gegründet werden:
"Die Linie ist beschäftigt": Die genannte Partei ist beschäftigt, oder das Netz ist beschäftigt. Wenn Sie das automatische Wiederwählen gesetzt haben, wird das Telefon automatisch wiederwählen.
"Der Anruf wird zurückgewiesen": Der Anruf, wird zum Beispiel blockiert, wenn das Anruf-Abhalten aktiviert wird.
Wenn Sie das automatische Wiederwählen aktivieren, wählt das Gerät die Zahl automatisch wieder, wenn die genannte Partei beschäftigt ist oder auf den Anruf nicht geantwortet wird.
Wenn die gewählte Zahl versorgt worden ist, wird der Name des entsprechenden Kontakts auf dem Schirm präsentieren.
Drücken Sie den Endschlüssel, einen Anruf zu beenden. Die Gesprächsdauer wird auf dem Schirm präsentieren.

Drücken Sie den Endschlüssel, den Anruf gewählt eben erst zu annullieren.
Notanrufe
Notzahlen können normalerweise verwendet werden, um Notanrufe, mit oder ohne eine Karte von SIM eingefügt zu machen, wenn ein GSM-Netz innerhalb der Reihe ist.
Verschiedene Länder oder Gebiete haben verschiedene Notzahlen, so sind die Notzahlen in Ihrem Telefon in allen Gebieten nicht immer gültig.
Außerdem können Notzahlen nicht manchmal wegen Netze, Umgebungen und interferences gewählt werden.
Das die Nummer 112 ist eine GSM Standardnotzahl und kann in jedem GSM-Netz weltweit verwendet werden.
Das Bilden von Auslandsgesprächen
Wenn Sie ein Auslandsgespräch machen, ersetzt das "" Zeichen "00". Sie können "*" Schlüssel zweimal schnell drücken, um das "" Zeichen zu bekommen.
Gehen Sie in die internationale Vorwahl ein.
Gehen Sie in die Vorwahl und Telefonnummer ein.
Lassen Sie wie gewöhnlich die Ziffer "0" vor der Vorwahl weg, wenn Sie die Zahl wählen.
Bemerken Sie: um Anrufe zwischen verschiedenen Gebieten von einigen Ländern zu machen, funktionieren Sie auf dieselbe Weise wie das Wählen von Auslandsgesprächen.
Das Wählen Neuer Anrufe
Das Gerät registriert die Telefonnummern verpasst, erhalten, und gewählt ruft die Zeitfolge herbei. Wenn die Liste, die ältesten Telefonnummern voll ist wird entfernt.
In der Hausschirm-Weise "Wählt" Presse Schlüssel "/Sendet", neue Anrufe zu zeigen. Wählen Sie Ihre gewünschte Zahl mit Oben, Unten, Linke oder Richtige Schlüssel, und Presse aus
Zifferblatt, um direkt zu wählen.
Wählende Geschwindigkeit
Gebrauch-Zahl-Schlüssel 2 bis 9, um verschiedene Telefonnummern voreinzustellen. In der Hausschirm-Weise, drücken Sie und halten Sie einen Zahl-Schlüssel, das entsprechende Telefon zu wählen
Zahl. Wenn keine Telefonnummer für den Zahl-Schlüssel gesetzt wird, haben Sie gedrückt, die Nachricht 'keine Zahl angegeben' wird erscheinen.
Um Telefonnummern für das Geschwindigkeitswählen zu setzen, gehen Sie zu, Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> das Geschwindigkeitswählen.
Auf der Geschwindigkeit, die Schirm Wählt, können Sie Telefonnummern für das Geschwindigkeitswählen editieren, oder die verfügbaren Telefonnummern für das Geschwindigkeitswählen löschen.
Der Zahl-Schlüssel 1 könnte für den voicemail Dienst vorbestellt worden sein.
Der Empfang von Anrufen
Das Gerät wird für ankommende Anrufe gemäß seinen Einstellungen, zum Beispiel alarmieren, klingelnd, vibrierend, klingelnd und vibrierend, nach dem Vibrieren klingelnd,
das Blinken Licht oder mit der Anrufer-Personalausweis-Foto-Anwesenheit.
Um auf einen Anruf zu antworten, drücken Sie den Sende Schlüssel.
Um einen Anruf zurückzuweisen, drücken Sie Ende.
Wenn Ihr Abonnement die Rufende Linienidentitätsanwesenheit (BÜROKLAMMER) Dienst einschließt, wird die Zahl des Anrufers auf dem Schirm gezeigt. Wenn die Zahl in Ihrem ist
Kontakte, der Name des Kontakts wird gezeigt.
Während des ankommenden Anrufs können Sie den Rington dämpfen, indem Sie "*" Schlüssel drücken. Das wird den Anruf nicht zurückweisen aber nur den Rington auf Ihrem Gerät dämpfen.
Bemerken Sie: Rücksetzen, das später sonst fungiert, dürfen Sie nicht ankommende Anrufe hören!

Drücken Sie Endschlüssel, einen Anruf zu beenden.
Verpasste Anrufe
Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine schnelle Nachricht auf dem Hauptschirm erscheinen. Sie können Gelesen drücken, um die Liste anzusehen.
Wenn Sie Menü> Einstellungen> Anruf-Einstellung> das Anruf-Umleiten ausgewählt haben, werden Anrufe zur angegebenen Zahl abgelenkt.

Zusätzliche Rufende Funktionen
In einem Anruf können Sie verlassenen weichen Schlüssel drücken, in Optionsmenü einzugehen, wo Sie / halten können, setzen den Anruf fort, beenden den Anruf, öffnen einen neuen Anruf, offene Kontakt-Liste,
gehen Sie in SMS Menü ein, registrieren Sie Töne, dämpfen das Telefon, und ermöglichen (machen Sie) DTMF (unbrauchbar).

Option	Description
Hold	Suspend (put on hold and re-connect to…) the current call
End	Terminate the current call
New Call	Enter another phone number and originate the call. You can switch between the ongoing two calls.
Contacts	Select this menu to Contacts list. For details, see section Contacts.
SMS	For details, see section SMS.
Record	Record sounds in a call.
Mute/Un-mute	Mute or un-mute your device. If your device is muted, the other party in a call cannot hear your sounds but you can hear his/hers.
DTMF	Select whether to enable DTMF. DTMF tones allow your device to use automatic exchange.

Menus

Main Menu

Das Hauptmenü Ihres Geräts schließt solche Optionen wie Kontakte, SMS ein, Aufzeichnungen, Einstellungen, Unterhaltung, Dateibetriebsleiter, Profile, und Zusätzlich Nennen
Eigenschaften und Dienstleistungen. Von Ihrem Hauptmenü, wählen Sie eine der Kategorien aus, um in ein U-Boot-Menü einzutreten, das weitere Optionen zeigen wird.

Unten ist ein schneller Führer des Menü- und Hauptu-Boot-Menüs des Telefones, um Ihnen zu helfen, schneller zu schiffen. Gehen Sie wechselweise zu www.neoi.de und sieh das belebte volles Menü in der Unterstützungsabteilung.

Das Hauptmenü Ihres Geräts schließt solche Optionen wie Kontakte, SMS ein, Aufzeichnungen, Einstellungen, Unterhaltung, Dateibetriebsleiter, Profile, und Zusätzlich Nennen Eigenschaften und Dienstleistungen. Von Ihrem Hauptmenü, wählen Sie eine der Kategorien aus, um in ein U-Boot-Menü einzutreten, das weitere Optionen zeigen wird.

Unten ist ein schneller Führer des Menü- und Hauptu-Boot-Menüs des Telefones, um Ihnen zu helfen, schneller zu schiffen. Gehen Sie wechselweise zu www.neoi.de und se Phonebook

1. Schnelle Suche
2. Suchzugang
3. Neuen Zugang hinzufügen
4. Alle kopieren
5. Löschen
6. Anrufer-Gruppe
7. Extrazahl
a. Eigentümerzahl oder Name
b. Dienst, der Zahl wählt
c. SOS-Zahl
8. Einstellungen
a. Speicherstatus
b. Bevorzugte Lagerung
c. Felder
d. Namenlistenfilter
e. Mein vCard
f. VCard-Version

9. Anrufer-Bild
10. Anrufer-Rington
e das belebte
volles Menü in der Unterstützungsabteilung.

Messaging / Kurz Nachrichten

4. **1. SMS**
5. **2. MMS**
6. **3. E-Mail (Bemerken das ein grundlegender E-Mail-Kunde pop3 / smtp. Viele Dienstversorger erlauben Zugang nicht. Gehen Sie bitte zur Neoi Website**
7. **weil der NEOI javanischen Postkunden, ausgezeichnet lizenzierte, um zu lesen und E-Mails vom Server zu senden, ohne Telefongedächtnis zu verwenden. Wenn Sie**
8. **haben Sie eine passende E-Mail-Rechnung nicht, Sie können eine E-Mail-Rechnung von NEOI Dienstleistungen erhalten, die dann Ihren d. h. hotmail kopieren können oder**
9. **anderer webmail richtet in pop3 / smtp)**
10. **4. Stimmenmailserver**

5. Sendungsnachrichten
6.
Nennen Sie Geschichte
1. Verpasste Anrufe

2. Gewählte Anrufe
3. Erhaltene Anrufe
4. Anruf-Klotz löschen
5. Zeit nennen
6. Kosten nennen
7. SMS / Textnachricht Schalter
8. GPRS-Schalter

Einstellungen
Kugelschreiber-Kalibrierung. Für Berührungsschirme auf den ersten Gebrauch MÜSSEN Sie die Kalibrierung zuerst sonst aufstellen der Berührungsschirm wird nicht fungieren
(Modelle 908-909)
Benutzerprofile
a. General (nicht sehr laute Einstellungen)
b. Sitzung (alle gedämpften Töne)
c. Außen- Empfohlen für alle Benutzer
d. Innen-
e. Der Kopfhörer für verdrahtete Hände befreit und andere Geräte
f. Bluetooth
Rufen Sie Einstellung an
a. Zeitdatum
b. Vorgesehene Macht auf / davon
c. Sprache
d. Eingangsmethoden
e. Die Verschlüsselung des Typs

f. Anzeige-Eigenschaften
aa. Tapete
bb. Schirm-Retter
Cc-Macht Auf der Anzeige
dd. Macht von der Anzeige
ee. Hauptmenüstil
ff. Kalender auf dem Müßigen Schirm
gg. Show-Datum und Zeit
hh. Zeigen Sie, dass Eigentümer Zählt (muss voreingestellt werden)
g. Der Gruß des Textes
h. Kurze Kürzungen (hier können Sie Einstellung Ihre Abkürzungen über den 5 Weg Navigator)

Nennen Sie Einstellung
a. Anrufer-Personalausweis
b. Anruf lenkt ab
c. Das Abhalten nennen
d. Schwarze Liste
e. Auto-Wiederzifferblatt
f. Geschwindigkeitszifferblatt
g. Hintergrundton
h. Mehr
aa. Nennen Sie Zeitanzeige
bb. Nennen Sie Zeitgedächtnishilfe
Cc. Auto schnelles Ende
dd. Linie, die nur Träger Schaltet, unterstützte
ee. schloß Benutzergruppe
Menü> Einstellungen> Netzeinstellungsklick für mehr Details, wie das für die globale Operation Ihres Telefones sehr wichtig ist!
6. Sicherheitseinstellung
a. SIM Lock
b. Schloss anrufen

c. Für den Berührungsschirm Stark empfohlenes Auto-Tastatur-Schloss modelliert, um auf der Batterie-Macht und dem zufällig Wählen zu sparen!
d. Befestigtes Zifferblatt
e. Verriegelter dia;
f. Änderungskennwort (sind "0000" oder "1122" im Verzug)
7. Fabrikeinstellungskennwort-Verzug "0000" oder "1122" wiederherstellen
8. Geräuscheffekte

Multimedia

1. Kamera
2. Audiospieler
3. FM-Radio
4. Videokassettenrecorder
5. Videospieler
6. Bildzuschauer
7. Foto-Redakteur
8. AB-Wiederholender
9. Gesunder Recorder
10. Termin-FM-Recorder
11. Melodie-Komponist
§ Dateibetriebsleiter
1. Anrufen

2. Memory Card

§ **Javanische Programme, Lustig und Spiele**

1. Java und fakultative Anwendungen (sieh Neoi 3. Parteisoftwareabmachung und lizenziert, fügen Software (http: // www.neoi.de/) hinzu

2. Java Einstellungen

3. Java Sicherheit

Anmerkung: Laden Sie NUR von NEOI gepruefte Software, und Sie koennen diese NUR auf der Memory Karte laden Da das Geerate Memory aus Sicherheits Gruenden gesperrt ist. Wenn Sie Ihre Memory Karte auswechseln, muessen sie alle Programme NEU installieren, eventuell gehen dabei lizenzen die sie bezahlt haben verloren. Wir empfeheln das Neoi Service Paket ueber das Internet zu bestellen, wo Sie dann vor solchen erneuten Kosten geschuetz sind unter der erweiterten Service Garantie!

4. Spiele

5. Themen

6. Stoppuhr

§ **Anwendungen**

1. Bluetooth
2. Warnung
3. Kalender
4. Liste Zu tun
5. Rechenmaschine
6. Einheitskonverter
7. Währungskonverter
8. Gesundheit
9. E-Buch-Leser
10. Weltuhr
11. Abkürzungen

Dienstleistungen

1. Service Provider von SIM Card
2. Einstellungen von WAP (ausgesuchte voreingestellte Rechnung und aktivieren oder stellen manuell neue Rechnung auf, sehen Instruktionen
3. GPRS-Datenrechnungseinstellungen
4. Verbindungs – Netz Betreiber

§ **Slide Show**

1. **select from Memory Card Bilder und Musik koennen NUR von der Memory Karte gewaehlt werden, da das Telefon Memory aus**
2. **Sicherheits Gruenden werkseitig gesperrt ist.**

Videokassettenrecorder

1. Unmittelbar zur Videoaufnahme gehen. BEMERKEN SIE: Nach der Aufnahme von Ihnen MUSS Ihre Aufnahmen zur Speicherkarte sonst manuell SPAREN die Aufnahme wird gelöscht.

WAP / WWW Browser-Internet

1. Einstiegsseite, empfohlen, um eine Einstiegsseite von WAP wie http: // wap.google.com/zu setzen. Bemerken Sie: die Vorzug Google Seite von WAP ist auf Chinesisch, so schalten innerhalb der Google Seite auf Englisch um!
2. Lesezeichen
3. Neue Seiten
4. Off-Lineseiten
5. Eingangsadresse (für das Internetdurchsuchen) Zeichen; das ist ein grundlegender Browser von WAP, wenn Sie HTML, aspx und bestimmt lesen wollen lassen Sie Seite-Seiten aufblitzen, installieren Sie von der Neoi Website die lizenzierten fügen Browser hinzu.
6. Dienstposteingang
7. Einstellungen

a. Rechnung editieren
b. Browser-Optionen
c. Dienstnachricht Einstellungen
d. Klares Geheimes Lager
e. Klare Plätzchen (Sehr wichtig, immer das Gedächtnis zu klären, wie Ihr inneres Gedächtnis beschränkt wird und geladen werden konnte mit Browser-Nachrichten, inserierend und großen Websites!)

Messaging

4. Text Entry

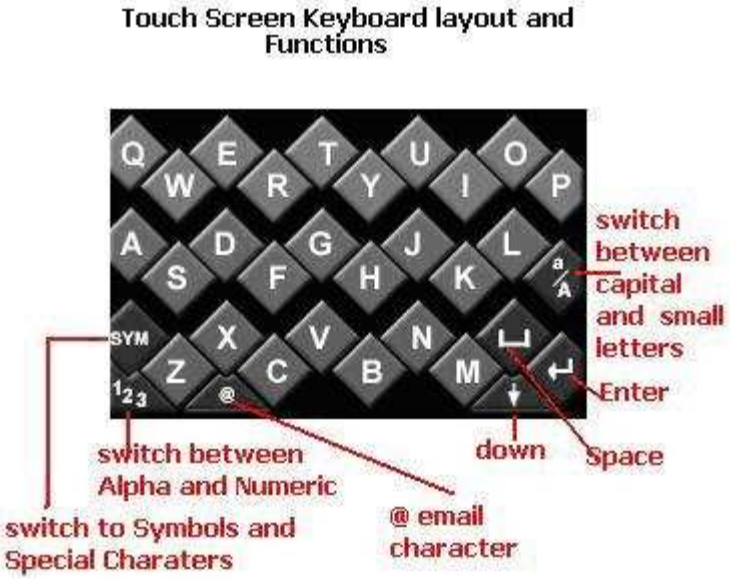

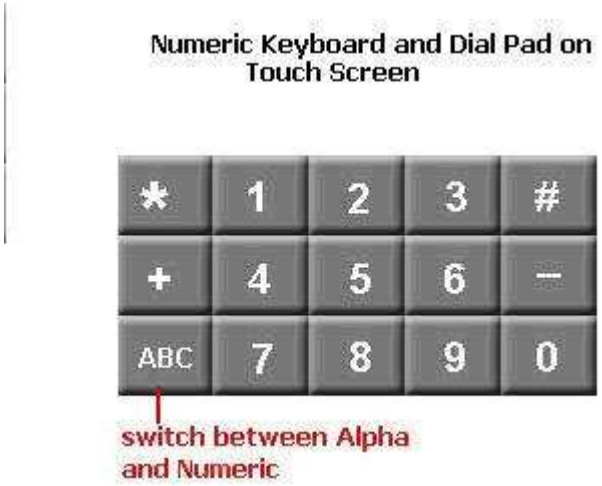

Ihr Gerät-Unterstützungsenglisch und/oder einige andere Sprachen abhängig vom Land und Gebiet des Kaufs. Sie können SMS auf Englisch editieren oder Verhältnissprachen, Gebrauch T9 Texteingangsmethode, und editieren Kontakte. Jedoch kann der T9 Texteingang nicht für alle Sprachen verfügbar sein. Während dessen
Texteingang, Sie können "*" Schlüssel drücken, zwischen Eingangsmethoden umzuschalten, und Sie können "*" Schlüssel drücken, in Zeichensetzungen einzugehen, und zu drücken
zählen Sie Schlüssel "0", um in Raum in jeder anderen Eingangsmethode abgesehen vom Ziffer-Eingang einzugehen.
Kluge Eingangsmethode
Die Gerät-Unterstützungen T9 kluge Eingangsmethode (Groß-und Kleinschreibungen). Diese Eingangsmethode hat eine Vereinigungsfunktion. Mehr Briefe geben Sie ein,
die mehr ganzen Wörter können Sie kommen. Zum Beispiel, wenn Sie die Schlüssel 2, 3, 7, und 8 drücken, wird ins Wort "am besten" eingegangen. Wenn das eingegangene Wort ist
nicht derjenige wollen Sie, drücken oder Unten Schlüssel, ein anderes Wort auszuwählen.
Abc-Eingangsmethode
Das Gerät-Unterstützungsabc gibt Methode (Groß-und Kleinschreibungen) ein. Verschieden von der Klugen Eingangsmethode hat Abc-Eingangsmethode die Vereinigung nicht
Funktion. In dieser Methode sollten Sie Schlüssel drücken sobald oder mehrere Male in Ihre gewünschten Briefe einzugehen. In einen entsprechenden Charakter wird in jedem eingegangen
klicken. Drücken Sie zum Beispiel, schlüssel2, in Brief "A" wird eingegangen; drücken Sie schlüssel3, in Brief "D" wird eingegangen; drücken Sie schlüssel2 dauernd, "A", "B", "C" oder "2" wird eingegangen.
Zahl-Eingang
In dieser Eingangsmethode, drücken Sie Zahl-Schlüssel, in entsprechende Ziffern einzugehen.
SMS (verlangen Netzunterstützung)

Die Gerät-Unterstützungen SMS. Nachrichten werden zum SMC zuerst gesandt, und dann Bestimmungsort-Benutzern durch Netze übertragen. Wenn Bestimmungsort-Benutzer
machen Sie ihre Geräte nicht an oder kann nicht Nachrichten erhalten, Nachrichten werden provisorisch innerhalb der Gültigkeitsperiode definiert von Absendern gespart und
Dienstmaschinenbediener zusammen.
Veranlasst wird auf dem Schirm erscheinen, wenn eine neue Nachricht ankommt. Sie können verlassenen weichen Schlüssel drücken, es direkt zu lesen.
Wenn der Empfänger die Nachricht erhalten hat, wird Ihr Gerät einen schnellen Ton geben (wenn SMS-Alarmsignal und Status-Bericht ausgewählt werden).
Wenn die Lagerung für Nachrichten verbraucht wird, können Sie keine neue Nachricht erhalten. Im Posteingang, wählen Sie aus und löschen Sie alte Nachrichten.
Wenn es Raum gibt
für Nachrichten werden die Nachrichten an Ihr Telefon geliefert.

SMS

Accessed by going to Menu > Messages / Bitte gehen Sie zu Menu > Nachrichten > SMS

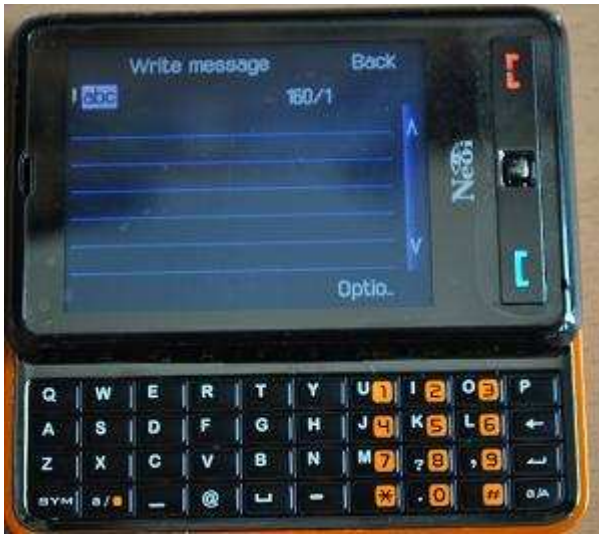

908 and 909 Message Screens **907 and 909 Message Schirm**

Option	Description
Inbox	**View the messages received in the Inbox.** **Reply: Reply to the received message directly.** **Delete: Delete the current message.** **Edit: Enter the edit box of the message.** **Forward: Directly forward the current message to others.** **Chat: Chat with the sender by SMS.** **Delete all: Remove all messages in the inbox..** **Use Number: Use the phone number contained in the message.**
Outbox	**Read or handle the messages saved in this folder.** **Send: Send the message.** **Edit: Edit the message.** **Copy to Phone (SIM card)** **Move to phone (SIN card)** **Delete all: Delete all the messages in the outbox.** **Copy all: Copy all the messages in the Outbox to phone or SIM card.** **Move all: Move all the messages in the Outbox to phone or SIM card.** **Use number: Use the message receiver's number.** **Use connection: Use connection to the message.**

Edit Message	**Create and edit new messages. Finish: After finishing editing a message, select this option to Send, Save and Send, Save, Send to Multiparty, or Send to Group. Phrases: Enter this menu and select the phrase to be inserted into the message. Input Method: Select your desired input method.**
Phrases	**There are 10 pieces of phrases can be edited or deleted.**
SMS Settings	**Set related parameters of SMS. Modes: There are four modes to set such basic parameters as Folder Name, SMC Number, SMS Validity Period, and Send Format. Status: Check or uncheck Status Report and Reply Path. If Status Report is checked, SMC will send you a status report when the receiver has received the message you sent or has not received the message due to some reasons (network support is needed). If Reply Path is checked, the message sent by the receiver will be automatically sent to the SMC where your message was sent just now. Capacity Query: View the memory status, including the memory of the SIM card and the phone. Storage Location: View or change the default folder to which messages are stored. Transfer Setting: Set the network for message transfer.**

MMS

Sie können senden und MMS, einschließlich Bilder, Audiodateien und Videodateien erhalten. Wenn er ein Stück von MMS sendet, sollte der Empfänger ein Mobiltelefon haben
rufen Sie auch mit der MMS-Funktion an ; sonst kann er/sie nicht Ihre Nachricht nicht erhalten. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihr Telefon konfiguriert worden ist
mit dem Netz MMS Einstellungen. Um Netzeinstellungen auf Ihrem Gerät zu gewinnen, besuchen Sie bitte www.neoi.de und gehen Sie zur Unterstützungsabteilung wo weiter
Details werden verfügbar sein.

Contacts

Telefonbuch
Menü> Telefonbuch
Das Gerät stellt zwei Lagerung medias zur Verfügung: Karte von SIM und das Telefongedächtnis. Das Telefongedächtnis kann bis zu 500 Telefonnummern versorgen.
In der Hausschirm-Weise, gehen Sie in eine Schnur von Zahlen ein, und Presse verließ weichen Schlüssel, es zu versorgen. Nachdem Sie die Lagerungsmedien wählen, erscheint der editieren Schirm.
Das Gerät unterstützt einen Visitenkarte-Stil phonebook. D. h. Sie können den Namen, Mobiltelefon sparen, nach Hause, Firmennamen, E-Mail, Gesellschaft anrufen rufen Sie an, faxen Sie Anrufer-Personalausweis-Foto, Rington und Gruppe, alle innerhalb eines einzelnen Kontakts.
In Kontakten gespart in der Karte von SIM kann nur in Namen und Telefonnummern der Kontakte eingegangen werden.
In der Hilfsweise, drücken Sie richtigen weichen Schlüssel, in Kontakte direkt einzugehen, und Presse verließ weichen Schlüssel, in die Funktionsliste von Kontakten einzugehen.
Um einen Kontakt schnell zu erreichen, treten Sie in die Kontakt-Liste ein und drücken Sie einen Zahl-Schlüssel mehrmals, um zu einem entsprechenden Alphabet im Telefonbuch zu gehen.
Schnelle Suche
Menü> Telefonbuch> Schnelle Suche
Durchsuchen Sie alle Aufzeichnungen in Kontakten, oder geben Sie Text für eine schnelle Suche ein.
In Kontakten zeigen Ikonen auf der linken Seite die Lagerung medias der Aufzeichnungen (auf der Karte von SIM oder im Telefongedächtnis) an, und die Nameninformation ist
gezeigt rechts.
Um nach einer Aufzeichnung schnell zu suchen, drücken Sie den Zahl-Schlüssel des anfänglichen Briefs der Aufzeichnung unter der Namenliste. Zum Beispiel, um die Aufzeichnung genannt "die Lilie" zu finden,
drücken Sie Schlüssel 5 dreimal dauernd (5 Schlüsselgegenwart-Briefe j, k und l), um bis zur ersten Aufzeichnung zu scrollen, die mit dem Brief "L" anfängt.
Wählen Sie eine Aufzeichnung, und Pressezifferblatt aus, um einen Anruf zu machen, oder Presse verließ weichen Schlüssel, die Operationen verzeichnet unten zu tun.

Option	Description

Send SMS	**Enter text and directly send it to the specified contact.**
View	**View details of a record. The information can be displayed only when the phone number is saved in the phone memory and the corresponding entry is selected.**
Edit	**Edit the information of the selected Contact.**
Delete	**Delete a record.**
Copy	**Enter the menu and select Copy or Replicate. Copy is to copy a record from the current storage media to another storage media. Replicate is to duplicate a record from the current storage media.**
Move	**Move a record from the current storage media to another.**
Send Contact	**Send a record through SMS or save it to File Manager.**

Gehen Sie zum Menü> Telefonbuch, um auf die folgenden Eigenschaften zuzugreifen.
Namensuche
Menü> Telefonbuch> Suchzugang
Suche nach den Aufzeichnungen, die Bedingungen genau von Kontakten erfüllen.
Fügen Sie Zahl hinzu
Menü> Telefonbuch> Fügt neuen Zugang Hinzu
Fügen Sie eine neue Telefonnummer-Aufzeichnung in Kontakten hinzu, und sparen Sie es im Telefon oder Karte von SIM.
Kopieren Sie Alle
Menü> Telefonbuch> Kopiert Alle
Wählen Sie aus, um alle Telefonnummer-Aufzeichnungen von der Karte von SIM bis das Telefon oder vom Telefon bis Karte von SIM zu kopieren.
Löschen
Menü> Telefonbuch> Löscht
Sie können auswählen, um Aufzeichnungen eins nach dem anderen oder alle Aufzeichnungen auf einmal von der Karte von SIM oder vom Telefon zu entfernen. Um alle Aufzeichnungen zu entfernen, haben Sie dazu
gehen Sie in die richtige persönliche Geheimzahl oder Telefoncode, wenn setzen, ein, weiterzugehen.
Anrufer-Gruppen

Menü> Telefonbuch> Anrufer-Gruppe
Die Gerät-Unterstützungen fünf Anrufer-Gruppen. Sie können die Gruppe auswählen, um anzusehen und Gruppeninformation, wie Gruppenname, Melodie, Anrufer-Foto zu editieren,
und Gruppenmitglieder.
Andere Zahlen
Menü> Telefonbuch> Extrazahlen
In diesem Menü können Sie Meine Zahlen, Dienstzahlen und Notzahlen setzen

Option	Description
My Numbers	Up to two groups of your phone numbers can be set.
Service Numbers	This service requires SIM card support.
Emergency Numbers	The emergency numbers can be normally used to make emergency call even without the SIM card or in unavailability of network service.

Settings

This menu includes such options as Capacity Query, Storage Location, Business Card Setting, and My Business Card / Dieses Menue bedient Fragen zu Bearbeiten von Eintragungen, Visiten Karten Einstellungen und andere Kontakt Daten

Option	Description
Capacity Query	Query the total capacity for contacts records in the phone and in the SIM card, as well as the used space.
Storage Location	Set the default storage location of contacts. You can also choose the storage location when saving records.
Business Card Setting	Set whether to display the options in contacts, such as Home Phone, Company Name, Email, Fax, Caller ID Photo, Ring tone and Caller Group.

My Business Card	Edit your business card. You can send your business card to others.

Call Records / Anruf und sonstige records

Menü> Anruf-Geschichte
Sie können auf diesen Dienst zugreifen, indem Sie zum Menü> Anruf-Geschichte gehen. In diesem Menü werden Sie unter Optionen finden.
Verpasste Anrufe
Verzeichnen Sie alle Anrufe, die Sie verpassten. Wählen Sie eine Aufzeichnung aus, und Sie können das Datum und Zeit des letzten Anrufs, der Anrufer-Zahl, und der Zeiten des Anrufs ansehen, den Sie verpassten.
Ein von ''Ihnen zurückgewiesener Anruf wird auch als ein verpasster Anruf behandelt.
Gewählte Anrufe
Das wird alle Anrufe verzeichnen, die Sie gewählt haben. Wählen Sie eine Aufzeichnung aus, und Sie können das Datum und Zeit des letzten Anrufs, der Anrufer-Zahl, und der Zeiten ansehen
nennen Sie Sie gewählt.
Geantwortete Anrufe
Das wird alle Anrufe verzeichnen, auf die Sie geantwortet haben. Wählen Sie eine Aufzeichnung aus, und Sie können das Datum und Zeit des letzten Anrufs, der Anrufer-Zahl und der Zeiten ansehen
nennen Sie Sie antwortete.
Löschen Sie Anruf-Aufzeichnungen
Löschen Sie die verpassten, gewählten, geantworteten Anrufe oder alle Aufzeichnungen.
Gesprächsdauer
Seit dem letzten klaren, registrieren Sie die Dauer des letzten Anrufs, der weggehenden Totalgesprächsdauer, Summe antwortete auf Gesprächsdauer, oder klaren Gesprächsdauer-Zeitmesser.
Nennen Sie Kosten
Gesprächsdauer und Kosten sind ein Netzdienst, der Unterstützung durch den Netzmaschinenbediener verlangt

Option	Description
Last Call Cost	Query the fees of last call.
All Call Cost	Query fees of all calls.
Clear Call Cost	Clear all fees records.
Cost Restriction	Query the highest call fee.
Price and	Query and set call fee unit.

Charge Rate	

SMS-Rechenmaschine
Berechnen Sie Mengen der Nachrichten gesandt und erhalten seit dem letzten Rücksetzen.
GPRS-Rechenmaschine
Berechnen Sie die Totalkapazität der GPRS Übertragung zwischen dem Eingang und Produktion seit dem letzten Rücksetzen.

Phone Settings

Profile

Menü> Einstellungen> Benutzerprofile
Das Gerät stellt mehrere Weisen zur Verfügung: Standardweise, Weise, Außenweise, Innenweise, und Hände Treffend, befreit Weise.
Wenn Sie den Ohrhörer verbinden, wird sich das Gerät freier Weise von Händen automatisch zuwenden.
In der Hilfsweise können Sie zwischen der Stillen Weise und gegenwärtiger Weise umschalten, indem Sie * Schlüssel seit ein paar Sekunden drücken.
Für jede Weise können Sie die folgenden Optionen im Persönlichen Einstellungsmenü setzen.
Rufen Sie Einstellungen an
Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung
In diesem Menü können Sie solche Optionen wie Datum und Zeit, zeitlich festgelegt Ein/Aus-, Sprache, Richtungsschlüssel Ihres Geräts setzen.

Option	Description
Date and Time	**Set the city, date and time, and time format of your device.**
Timed On/Off	**Activate or deactivate timed switch-on/switch-off. The device allows you to set four startups/shutdowns at different time. For each startup or shutdown, you can set status and time.**
Language	**Select the display language of your device: English, Arabic or other languages.**

Preset Input Method	**The device has predefined the default input method.**
Display Options	**This section will allow you to change the display characteristics of your phone. You can change the wallpaper, Screen Saver, Power On and Off animation, Menu style, etc.**
Greeting	**Activate or deactivate startup greeting and edit its content.**
Speed Dial	**Enable or disable speed dial and edit the dialing list.**
Auto Time Change	**You can select it on or off. The services need the support of telecom operator.**
Flight Mode	**You can select between Normal Mode and Flight Mode, or select Prompt when Startup.**
Other settings	**LCD background light showing time: after certain time of non-touch to the mobile phone, the LCD background light will be turned off.**

Special Note: Check if the automatic startup function of your device is disabled before entering a special area where two-way radio should be turned off (for example, in aircraft). Achtung: bei automatischem start up Menue Funktionenen ansehen, da im Flugzeug zum Beispiel das Geraet ausgeschaltete sein muss!

Call Settings / Anruf Einstellungen

Menu > Settings > Call Setup .... Menue > Einstellungen > Ruf Einstellungen
In this menu, you can set such functions as call diverting and call waiting / Hiere koennen Sie Einstellungen wie Ruf Weiterleitung , Automatische Ruf Annahme usw. (Service Provider abhaengig) setzen

Option	Description
Phone Number	**You can select Hide Number and Send Number.**

Call Waiting	**With this service enabled, you will be notified of any new incoming call when you are already in a call.**
Call Diverting	**Call diverting is network service that allows you to divert incoming calls to another specified number. You can set and cancel call diverting service. Always: divert all calls Not reachable: divert calls if your phone is turned off or if you are unreachable. No reply: divert calls that you do not answer within a specified time limit. When busy: divert calls if you are already on the phone. Divert all: divert data calls to a number connecting through PC. Cancel all: cancel all call diverts.**
Call Barring	**Call barring is a network service that allows you to restrict the calls that you make or receive with the device. This service also requires network support. You need the barring password from your service provider. In this menu, you can set call barring objects.**
Line Switch	**Select Line 1 or Line 2. Note: If you select Line 2, you cannot make outgoing calls. Moreover, this menu varies**

	with the used SIM card types.
Call Time Alert	**Select whether to alert you about call time in calls. You can set the alert period.**
Call Time Display	**Select whether to display the current call time in a call.**
Automatic Redialing	**Select whether to allow the device to redial the number automatically when the called party is busy or the call is not answered.**
Close Group	**Close group is a network service for you to dial or answer the calls from the users in a group. For more information, please consult your network operator service provider. If a group has been defined, it will be used for all dialed calls. If no group has been defined, the predefined list in the network (a special group list stored over network) will be used.**
IP Dialing	**The device supports IP dialing. Up to three groups of IP numbers can be set. Select an IP number, and press left soft key to enable or edit it. On: The selected IP number is used as the current IP call number. Edit: Input the IP number and edit it. If you select a number in Contacts and press left soft**

	key to select IP Dialing, the device will immediately add the activated IP number to the selected number and call out.
Blacklist	**Up to five numbers can be set in Blacklist. If set, the device will not respond and prompt when there are calls from the callers in the blacklist.**

Network settings / Netzwerk Einstellungen Achtung: Sie muessen bei jedem geraet und Bei jeder SIM Karte Die Einstellungen fuer GPRS , WAP , Netwerk NEU einstellen – bitte gehen Sie zum Neoi Web fuer Anweisungen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber fuer automatische Einstellungen von WAP und GPRS z.b. fuer das Modell Motorola a1200, welche gleich zu allen NEOI Geratene sind, denn manche Netzbetreiber geben keien Auskuenfte

Fehlermeldung: Invalide SIM Card. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, dann der Maschinenbediener von SIM Card, den Sie aburteilen zu verwenden, war gültig gemacht durch NEOI nicht vorherig.
Es gibt mehr dann 10,000 GSM und 3G Maschinenbediener allgemein, und ein GLOBALES MODE-FON zu sein, Neoi kann nicht alle 10,000 Maschinenbediener verzeichnen.
Note:
Die einige Vereinigte Staaten und andere Landdienstversorger sind äußerst einschränkend und wollen Kunden zwingen, nur ihre geschlossenen Kopfhörer zu kaufen.
Es gibt auch kann verschieden 3G Karten von SIM d. h. von AT*T
Rufen Sie Nur
Anruf und Daten
Unbegrenzter Anruf und Daten
Vorausbezahlt
Vorausbezahlter Vorortszug
Vorausbezahlt International
Eingeschränkte Daten
Karten, die für ein spezifisches Modell nur für Sicherheitsgründe wie die weithin bekannte Brombeere blockiert werden, wenn das Telefon, der Dienst gestohlen wird
Versorger blockiert die Karte so, wenn es aufgeschlossen wird, werden alle Daten zerstört.
Usw. So weiß ich nicht, welche Vertragskarte Sie haben, wo Sie es kauften. Wenn Sie es auf einem Geschäft auf der Straße, und nicht von AT*T kauften (oder der direkte Träger) es gibt noch viele Beschränkungen.

SIM Cards wird mit der Regierung eingeschrieben, so dass Benutzer gelegt und gefolgt werden kann.
Usw...
Was sie nicht einschränken können, streift Abmachungen mit internationalen Trägern, so durch, wenn Sie, zum Beispiel, einen Europäer (wie T-Mobile) haben
uneingeschränkte wandernde Karte, Ihr Telefon wird in vielen Plätzen in den USA (oder die Welt) arbeiten.
Jetzt können Sie gehen, um Auswahl zu vernetzen und auszuwählen, d. h.. AT*T-Netz, und zwingt manuell Verbindung, was wieder sie nicht (größtenteils) können
bestreiten Sie, nur wenn Sie eine eingeschränkte vorausbezahlte Karte dann haben, konnte es mehr Beschränkungen geben.

In diesem Fall muss ein Benutzer gültig machen und Einstellung dass spezifischer Maschinenbediener, das der das Neoi Manuelle Netz verwendet Verfahren Setzt. Folgen Sie bitte unter Schritten
und das neue Netz wird leicht aufgestellt.
Note: Many Operators sell pre-paid SIM Cards, or operators that are 3rd class and have a sub-license from a Class A operator, these SIM cards MUST also be set up manually, as Neoi does not recognize these services automatically.
Bemerken Sie: Viele Maschinenbediener verkaufen bezahlte SIM Cards, oder Maschinenbediener voraus, die 3. Klasse sind und eine Sublizenz von einer Klasse Ein Maschinenbediener, diese Karten von SIM haben
MUSS auch manuell aufgestellt werden, wie Neoi diese Dienstleistungen automatisch nicht anerkennt.

Menu > Settings > Network Setup

>OK>

>OK>>>OK

In this menu, you can set network parameters / Hiere koennen Netzwerk Parameter eingestellt werden

Option	Description
Network Selection	Search for the network in Automatic or Manual mode.
Referred Network	Set the preferred network.
GPRS	Select "Always" or "Connect when needed".

>CHANGE>

>GO TO NEW SEARCH>

>OK>

>Select Network>

>Network List >

> Select the proper Network>

Note: The Network Search shall be done with a valid GSM Card, or in some countries can also use the preferred Network SIM Card to validate operations, this depends on the Operators terms and Roaming agreements. Some Operators do not allow set up of Phones that have not been contracted with their Network, in that case the entire Network Selection Setup has to be done

with a Valid GSM Card (could be in roaming mode from a foreign Operator).

Bemerken Sie: Die Netzsuche soll mit einer gültigen GSM Karte getan werden, oder in einigen Ländern kann auch das bevorzugte Netz SIM verwenden Karte, um Operationen gültig zu machen, hängt das von den Maschinenbediener-Fristen und Wandernden Abmachungen ab. Einige Maschinenbediener erlauben Satz nicht
Kopfhörer, die mit ihrem Netz in diesem Fall nicht geschlossen worden sind, muss die komplette Netzauswahl-Einstellung getan werden
mit einer Gültigen GSM Karte (konnte in der wandernden Weise von einem Auslandsmaschinenbediener sein).

Neoi 907 Network Settings and Operation without Touch Panel/ Obwohl alle Funktionen in den Geraete 908 / 909 / 907 gleich sind, sind manche Einstellungen fuer das 907 verschieden da diese kein Touch Panel hat.

Neoi 907 Settings / Einstellungen

Netz Aufgestelltes Handbuch
(sieh auch Haupthandbuch für Netzeinstellungen 3G Träger, 3. Klassträger, Vorausbezahlte Karte-Träger, welch müssen manuell zuerst ausgewählt und zur Neoi-Netzliste gespart werden)

907 Soft Buttons

907 Soft Button explanation

>>>OK to select Settings >>

>> Network Setup

>> Network Selection

>> Selection Mode

>> change to manual

>> New Search

Select the appropriate Network

Important! You need a working GSM or 3G SIM Card for these procedures. If You get an error with Your current SIM Card, then this card's network was not set up. Use a roaming SIM card from Your home country if You are overseas, as in Roaming mode the SIM card will find a network. After finding this network, go to manual set up, to select and save the local network of your local SIM card.

Wichtig! Sie brauchen einen Mechanismus GSM oder 3G SIM Card für diese Verfahren. Wenn Sie einen Fehler mit Ihrem Strom bekommen
SIM Card dann wurde das Netz dieser Karte nicht aufgestellt. Verwenden Sie eine wandernde Karte von SIM von Ihrem Heimatland, wenn Sie sind
in Übersee als in der Wandernden Weise wird die Karte von SIM ein Netz finden. Nach dem Fund dieses Netzes, gehen Sie zum aufgestellten Handbuch,
auszuwählen und das lokale Netz Ihrer lokalen Karte von SIM zu sparen.

[See also Network Settings and SIM Card Errors in this Manual]-
Sehen Sie auch Networks Settings und Irrtuemer in diesem Menue

Security Settings

In this menu, you can protect your device against unauthorized use / Diese Einstellungen kann Ihr Geraet vor unberechtigte Benutztung schuetzen

Menu > Settings > Security Setup

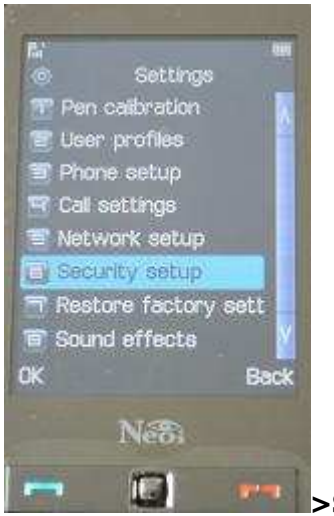

>Sim Lock default OFF

SIM Card Lock	**If this function is enabled, you need to enter the PIN upon each start-up, thus protecting your device against unauthorized use. To disable this function, you also need to enter the PIN.**

>

> **Phone**

Lock default OFF

Phone Lock	**If this function is enabled, you must enter the phone code upon each start-up. Note: The original phone code is 0000.**

>>

Keypad / Touch Screen Lock shall be

Keypad Lock	**Set the automatic keypad lock of your device, press Confirm to enter the Setting screen. Select Off (to invalidate keypad lock function), 5sec, 30sec, 60sec, or 5min to lock the keypad when no operation is made on the device within the specified time.**

set to ON >> select time>> For change of Passwords go

to >

> Pin 1 and Pin 2 are given by the SIM card provider>
Neoi Phone Password and Factory reset Password default is either 000 or

1122 >
> input always old password first
to change any password!

Change Password	**Set a new password, including PIN1, PIN2 and phone lock code. Please remember your new password.**

Option	Description
Fixed Dialing	**The fixed dialling function allows calls to be made only to certain numbers saved in Fixed Dialling list. The fixed numbers are protected by your PIN2.**
Restricted Dialing	**The restricted dialling function requires network support and is used to restrict your outgoing and incoming calls.**

Restore Factory Setting / Zureuck Setzen auf Fabrik Einstellungen

Menü> Einstellungen> stellt Fabrikeinstellung wiederher
Lassen Sie alle Benutzereinstellungen ausruhen und stellen Sie Fabrikeinstellungen wiederher. Um das zu tun, müssen Sie in den Telefonschloss-Code eingehen (der Verzug-Code ist
0000 oder 1122).
Geräuscheffekte
Menü> Einstellungen> Gesunde Wirkung
Setzen Sie den Equalizer, zum Beispiel, keine Änderung, S.WOOF, Tanzmusik, klassische Musik, alt, Bankett, Popmusik, Rock 'n' Roll.

Personifizieren

Profiles

Menu > Settings > User Profiles
Das Gerät stellt mehrere Weisen zur Verfügung: Standardweise, Weise, Außenweise, Innenweise, und Hände Treffend, befreit Weise.
Wenn Sie den Ohrhörer verbinden, wird sich das Gerät freier Weise von Händen automatisch zuwenden.

In der Hilfsweise können Sie zwischen der Stillen Weise und gegenwärtiger Weise umschalten, indem Sie * Schlüssel seit ein paar Sekunden drücken.
Für jede Weise können Sie die folgenden Optionen im Persönlichen Einstellungsmenü setzen.
Persönliche Einstellungen

Option	Description
Sounds	**Set the Ring tone, Alarm Signal, On/Off Sound, Message Alert, and Key Sound.**
Volume	**Adjust the volume of Tones and Key Sounds.**
Ringing Mode	**Several ringing modes are available for your selection: ring, vibrate, vibrate and ring, ring after vibrating, and light only.**
Ringing Type	**Three ringing types are provided: once, continuous, and grow stronger.**
Alarm Tone	**Choose whether to alert, prompt when error, when network connected, and when call connected.**
Wallpapers	**See Album and Pictures settings**
Answer Mode	**Choose whether to answer calls by Any Key.**
lighting Settings	**Select a time-out after which the backlight of the main display is switched off, including 5sec, 15sec, 30sec, and 45sec.**

Seien Sie Sicher, das Profil "Zu aktivieren", das Sie verwenden möchten.
Anzeige-Optionen
Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> Anzeige-Optionen
In dieser Abteilung können Sie von mehreren Optionen auswählen, Ihr Telefon kundengerecht anzufertigen. Sie können Tapeten auswählen, einen Schirm auswählen
Retter, ändern Sie die Einstellungen des Hausschirms und viel mehr.
Abkürzungen

Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> Hingebungsvoller Schlüssel
In dieser Abteilung können Sie die Abkürzungen für Ihren Hausschirm kundengerecht anfertigen.
Wie voreinstellen, sind die Abkürzungen wie folgt. Aber von diesem Menü können Sie auswählen, welche Anwendung Sie vereinigt werden möchten mit diesem Schlüssel:
- Audiospieler
Unten - Warnung
Verlassen - Benutzerprofile
Recht - Ton-Einstellung

Multimedia and Applications

Entertainment and Game

Camera

Seien Sie Sicher, das Profil "Zu aktivieren", das Sie verwenden möchten.
Anzeige-Optionen
Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> Anzeige-Optionen
In dieser Abteilung können Sie von mehreren Optionen auswählen, Ihr Telefon kundengerecht anzufertigen. Sie können Tapeten auswählen, einen Schirm auswählen
Retter, ändern Sie die Einstellungen des Hausschirms und viel mehr.
Abkürzungen
Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> Hingebungsvoller Schlüssel
In dieser Abteilung können Sie die Abkürzungen für Ihren Hausschirm kundengerecht anfertigen.
Wie voreinstellen, sind die Abkürzungen wie folgt. Aber von diesem Menü können Sie auswählen, welche Anwendung Sie vereinigt werden möchten mit diesem Schlüssel:
- Audiospieler
Unten - Warnung
Verlassen - Benutzerprofile
Recht - Ton-Einstellung

Options	Instructions
Album	Allows you to view and set your photos in the album list.
Camera Settings	You can set the related parameters of the camera, such as Shutter Sound, Exposure Compensation, Avoid Flicker, shoot delay, continuous shoot etc, to choose the best shoot result.
Image Settings	You can set the related parameters of the Image, such as Image Size and Quality, to choose the best shoot result.

White balance	**You can choose to set Auto, Sun light, cloudy, hot white light etc.**
Scene Mode	**You can choose to set the Scene for Night or Leave on Auto.**
Effect Settings	**You can choose from several different effects such as Grayscale, Sepia, Sketch, Contrast, etc**
Add Frame	**You can choose this option to add a frame around your image.**
Storage	**This option allows you to chose where you would like to store the images. Always set this option to Memory Card so you have sufficient storage capacity.**

Audio Player

Menu > Multimedia >Audio Player

Der Audiospieler Ihres Geräts kann verwendet werden, um Musik-Dateien zu spielen und Musik-Dateien als ankommende Anruf-Töne zu setzen.
Die Neoi Geräte tun usa das niedrige Gedächtnis, das AAC Format verbraucht. Wenn Sie MP3 Dateien oder andere Formate spielen wollen, müssen Sie sie dazu umwandeln
das AAC-Format. Die gesunde Qualität und Gedächtnis consumptio AAC sind Vorgesetzter zu allen Otehr-Formaten.
Sie können eine 3. Parteianwendung "Format-Fabrik" von der Neoi Website herunterladen. Bemerken Sie: um 3. Parteianwendungen zu unterstützen und zu kommen Aktualisierungen fuer Ihre Neoi Telefon, Sie müssen eine jährliche Unterstützung kaufen und Paket von Neoi lizenzieren.
Auf dem Audiospieler-Schirm, drücken Sie Bis zum Spiel, bedrängen Sie Unten, Anzuhalten, Link zu Vorherig zu drücken, und Recht auf Als nächstes zu drücken.

Auf dem Spieler-Schirm, drücken Sie verlassenen weichen Schlüssel, in den "playlist" einzugehen, wo Sie Musik-Dateien auswählen können, möchten Sie, Ansicht-Dateidetails spielen, als Dateien beitragen
als ringtone, Aktualisierung playlist, und Änderungseinstellungen.

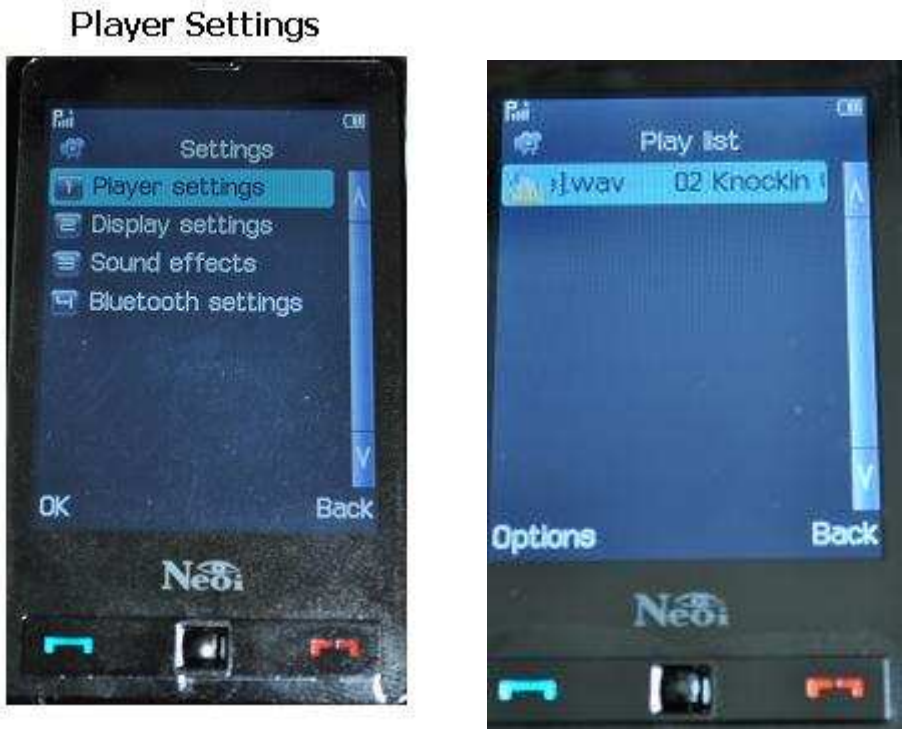

Der Neoi playlist wird von Ihnen Speicherkarte-Mappe MEINE MUSIK geschaffen. Die Speicherkarte, die mit NEOI Kopfhörern kommt, hat mehrere Verzug-Mappen dieses Bedürfnis, anwesend zu sein, um Information von Ihrem Telefon zu versorgen. Für Audio- werden alle Ihre Mappen und Dateien in MEINER Musik-Mappe geschaffen.
Wenn Sie sich zu einer verschiedenen SD Karte ändern (das bis zu 16 GB oder das 32 GB), kopieren Sie bitte MEINE Musik-Mappe zur neuen SD Karte, so dass Ihr Telefonspieler kann
finden Sie Ihre Musik wieder.
Sie können auf Einstellungen zugreifen, indem Sie zum Menü> Multimedia> Audiospieler> Liste> Optionen gehen. Im Einstellungsmenü können Sie solche Optionen wie Satz-Datei setzen
Position, Erzeugen Sie Playlist, Wiederholen Sie, schieben Sie Her, Verbergen Sie Spieler, und ändern Sie Equalizer.

Bemerken Sie: Hören Sie immer Musik an einem gemäßigten Niveau zu. Die dauernde Aussetzung von der Großserie kann Ihr Hören beschädigen.

FM Radio

Menü> Multimedia> FM-Radio
Sie können FM-Radiostationen nach dem Einstecken des earphones versorgt mit Ihrem Telefon zuhören. In der FM-Radioanwendung können Sie sich ändern Frequenz, die "Richtungsschlüssel" und Gebrauch die "Volumen"-Schlüssel auf der Seite des Telefones verwendend, um das Volumen zu regulieren.
Menü> Multimedia> FM-Radio> Optionen
Kanalliste: Zeigt die voreingestellte Kanalliste. Sie können, den Kanaltitel und Frequenz entsprechend editieren können.
Manueller Eingang: Diese Auswahl erlaubt Ihnen, in eine Frequenz einzugehen, die Sie hören möchten.
Voreingestellte Auto-Suche: Diese Auswahl wird für irgendwelche verfügbaren Frequenzen automatisch scannen.
Wenn dem Radio zuhören, können Sie auch machen und Anrufe erhalten. Sprechend, wird das Radiovolumen gedreht, um automatisch zu dämpfen. Wenn Sie (E) GPRS Verbindung verwenden, um zu senden oder Daten zu erhalten, dann kann die Software das Radio unterbrechen.

Video Recorder

Menü> Multimedia> Videokassettenrecorder
Der Videokassettenrecorder erlaubt Ihnen, Videos zu registrieren, die das gebaute unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Ihrem Telefon verwenden. Sie können die Linken und Richtigen Richtungsschlüssel verwenden, zu machen
Szene heller oder dunkler. Sie können auch und Unten Richtungsschlüssel verwenden heranzuholen und. Bemerken Sie bitte, dass die Qualität des Images kann leiden Sie, wenn Sie Steilflug verwenden.
Menü> Multimedia> Videokassettenrecorder> Auswahl

Options	Instructions
To Player	You can browse your saved video files.
Recorder Settings	You can set the related parameters for the recorder.
Video Settings	You can set the related parameters for the video recorder such as Quality, format, Rec Limit, etc.
Effect Settings	You can set special effects for the video such as Sepia, Grayscale, Color Invert, etc.
Storage	You can set the storage media for your files. Always select the Memory Card as you will have more storage capacity.
Restore Default	You can restore the settings of the recorder back to its default settings.

Video Player

Menü> Multimedia> Videokassettenrecorder
Der Videokassettenrecorder erlaubt Ihnen, Videos zu registrieren, die das gebaute unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Ihrem Telefon verwenden. Sie können die Linken und Richtigen Richtungsschlüssel verwenden, zu machen
Szene heller oder dunkler. Sie können auch und Unten Richtungsschlüssel verwenden heranzuholen und. Bemerken Sie bitte, dass die Qualität des Images kann

leiden Sie, wenn Sie Steilflug verwenden.
Menü> Multimedia> Videokassettenrecorder> Auswahl

Image Viewer

Menü> Multimedia> Bildzuschauer
Verwenden Sie diese Funktion, auf Ihrem Gerät versorgte Images anzusehen. Sie können das "Options"-Menü auswählen, indem Sie den Linken Weichen Schlüssel drücken, die Lagerung zu ändern
und das Durchsuchen des Stils.

Photo Editor

Menü> Multimedia> Foto-Redakteur
Verwenden Sie diese Funktion, Fotos auf Ihrem Telefon oder Lagerungskarte zu editieren. Wenn Sie editieren, können Sie das Image als eine neue Datei sparen, 13 Arten der speziellen Zuneigung verwenden,
fügen Sie Rahmen hinzu, fügen Sie Marken hinzu, fügen Sie Wörter hinzu, regulieren Sie die Farbe und Größe.

Sound Recorder

Menü> Multimedia> Foto-Redakteur
Verwenden Sie diese Funktion, Fotos auf Ihrem Telefon oder Lagerungskarte zu editieren. Wenn Sie editieren, können Sie das Image als eine neue Datei sparen, 13 Arten der speziellen Zuneigung verwenden,
fügen Sie Rahmen hinzu, fügen Sie Marken hinzu, fügen Sie Wörter hinzu, regulieren Sie die Farbe und Größe.

Menu > Multimedia > Melody Composer

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigenen Ringtöne zusammensetzen und es setzen, wie ein Anruf Ton alarmiert.

Option	Description
Play	Play the composed ring tone selected.
Edit	Play and store the composed ring tone control it's playing speed and choose musical instrument.
New	Compose a new ring tone.
Rename	Rename the composed ring tone selected
Transfer	Transfer the composed ring tone to Profiles.

Note: The 8 key is for activating vibration (add vibration to the composed ring tone to achieve vibrating effect when set as the call alert tone).

Games

Menü> Lustig und Spiele> Spiele
Das Gerät stellt zwei bewegliche Spiele zur Verfügung: Hubschrauber und Rätsel.

Sie können die Einstellungen editieren, indem Sie die "Einstellungs"-Auswahl unter demselben Menü auswählen. Das wird Ihnen erlauben, das "Spiel Audio-" und "Vibrieren" zu editieren.
Hören Sie Bewachung auf
Menü> Lustig und Spiele> Stoppuhr
Ihr Gerät hat eine Stoppuhr für das Zeitmaß. Es gibt zwei Optionen: Typische Stoppuhr und Weg Stoppuhr.
Themen
Menü> Lustig und Spiele> Themen
Diese Auswahl erlaubt, dass Sie dazu zwischen einem Roten und Blauen Thema für Ihr Telefon wählten.

Alarm Clock

Menü> Anwendungen> Warnung
Das Gerät erlaubt Ihnen, Fünf Warnungen zu verschiedenen Zeiten zu setzen. Für jede Warnung können Sie wählen, den Wecker ob zu aktivieren, und die Warnung zu setzen
Zeit, Warnungsweise und Warnungsperiode.

Calendar

Menu > Applications > Calendar

Show-Kalender zwischen am 1. Januar 1970 bis zum 31. Dezember 2030 (sowohl Westkalender als auch Mondkalender).
Auf dem Kalender-Schirm können Sie den linken weichen Schlüssel drücken, Aufgaben, und Sprung zu einem besonderen Datum Anzusehen.
Auf dem Kalender-Schirm präsentiert die erste Reihe Jahr und Monat, die zweite Reihe präsentiert den spezifischen Tag in einem Monat, und die restlichen Reihen werden zeigen
das Tagesdatum. Auf diesem Schirm, drücken Sie Bis zum Rücken eine Woche, drücken Sie Unten zur nächsten Woche, drücken Sie Link zum Rücken ein Tag, und drücken Sie Recht auf den nächsten Tag. Der ausgewählte Tag wird hervorgehoben.
Wenn Sie Datum im Menü> Einstellungen> Telefoneinstellung> Zeit ändern und Datieren, wird die Kalender-Information entsprechend aktualisiert.
Liste Zu tun
Menü> Anwendungen>, um Liste Zu tun
Diese Abteilung erlaubt Ihnen, neue Dateien aufzustellen, die eine Liste von Artikeln enthalten werden, die Sie behalten möchten, eine Spur davon verlangen, um vollendet zu werden.
Rechenmaschine

Menu > Applications > Calculator

Die Rechenmaschine kann beitragen, Abstriche machen, sich teilen und multiplizieren.
Auf dem Rechenmaschine-Schirm, drücken Sie Zahl-Schlüssel, in entsprechende Ziffern einzugehen, "*" Schlüssel drücken, in einen dezimalen Punkt einzugehen, Bis zu ausgesucht "drücken" drücken
Unten, "um-" auszuwählen, drücken Sie Link, um "x" auszuwählen, und Recht zu drücken "/" auszuwählen. Drücken Sie richtigen weichen Schlüssel, letzte Eingänge oder Ergebnisse, Ziffer durch die Ziffer zu klären. Drücken
richtiger weicher Schlüssel und Presse Zurück, um die Rechenmaschine, oder Presse zu verlassen, verließen weichen Schlüssel, Ergebnisse anzusehen. Drücken Sie das Zentrum des Richtungsschlüssels, "=" auszuwählen.
Drücken Sie und halten Sie richtigen weichen Schlüssel, Aufzeichnungen zu klären.
Einheitskonverter

Menu > Applications > Unit Converter

Sie können den Konverter verwenden, um Maßnahmen wie Länge und Gewicht umzuwandeln.

Option	Description
Weight	Press Up or Down to select related fields. Then use the Left or Right keys to select to convert weight between kilograms and ounces, or between kilograms and pounds, first select the unit from which you want to convert and the unit to which you want to convert. Enter the value you want to convert in either Unit field, select OK, and the converted value will be displayed automatically in the other Unit field.
Length	Press Up or Down to select related fields. Then use the Left or Right keys to select to convert length between kilometres and miles, meters and yards, meters and inches, or centimetres and inches, first select the unit from which you want to convert and the unit to which you want to convert. Enter the value you want to convert in either Unit field, select OK, and the converted value will be displayed automatically in the other Unit field.

Bemerken Sie: Der Konverter unterstützt den Wert, der umzuwandeln ist, aus bis zu 8 gültigen Ziffern (dezimaler eingeschlossener Punkt) bestehend, und
unterstützt das umgewandelte Wertbestehen aus 14 gültigen Ziffern.
Währungskonverter
Menü> Anwendungen> Währungskonverter
Auf dem Währungskonverter-Schirm, gehen Sie in den Wechselskurs zuerst ein. Drücken Sie oder Unten, eine Grundwährung zu wählen. Drücken Sie Link oder
Direkt im Wechselkursfeld, um den gegenwärtigen Wechselskurs, d. h. der Wechselskurs der lokalen Währung gegen auszuwählen ausgewählte fremde Währung. Wählen Sie den richtigen Wechselskurs, gehen Sie in einen Wert in der Lokalen Währung oder Fremder Währung ein, drücken Sie OK, und
das umgewandelte Ergebnis wird im anderen Feld gezeigt.
Weltuhr
Menü> Anwendungen> Weltuhr
Sie können die WEZ von Hauptstädten in der Welt ansehen, die Linken und Richtigen Schlüssel drückt. Der Stadt-Name, gegenwärtiges Datum und Zeit werden präsentieren
auf dem Schirm.
Sie können Link oder Richtig drücken sobald oder mehrere Male Ihre gewünschte Stadt zu wählen, und das lokale Datum und Zeit werden auf präsentieren
Schirm. Sie können auch die Stadt setzen, Datum und Zeit drückend verließen weichen Schlüssel.

Bluetooth Functions

Menü> Anwendungen> Bluetooth
Bluetooth-Technologie ist eine Reihe von Spezifizierungen, die Geräten erlauben, mit anderen Geräten, oder Zusätzen drahtlos zu sprechen kurze Entfernungen. Bluetooth-Technologie erlaubt Geräten, mit einander ohne Kabel zu kommunizieren. Bluetooth-Technologie ist gepflegt, Mobiltelefone, Computer, Ohrhörer usw zu verbinden.
Der Bluetooth Ohrhörer kann auf den Anruf in Bezug darauf angewandt werden ist mit dem Mobiltelefon völlig vereinbar. Nach der gemeinsamen Verbindung
zwischen dem Anrufer und der Empfänger-Basis auf der Aktivierung zum Bluetooth kann den Daten hiermit auf der Übertragung zu vorangegangen werden
andere Partei.
Um das Mobiltelefon mit anderer Ausrüstung richtig durch die Bluetooth Technologie zu verbinden, müssen Sie die zwei Ausrüstungen behalten zwischen 10 Metern (32 Fuß). Aber die Verbindung kann durch die Wand, anderen blockers oder elektronische Ausrüstungen unterbrochen werden.
Bluetooth ist eine Kurzzeitradiokommunikationstechnoligie. Die Software eingeschlossen mit Neoi 809 erlaubt Ihnen, Bluetooth zu verwenden auf die folgenden Weisen:
Balken-Information, wie Dateien, Ernennungen, Aufgaben, und Kontakt-Karten, zwischen Geräten, die Bluetooth Fähigkeiten haben.
Verwenden Sie einen Bluetooth Kopfhörer.
/ Anzufangen, Hören Bluetooth Verbindung Auf: Wenn Sie den drahtlosen Bluetooth trennen wollen, wählen Sie bitte Menü> Anwendungen> Bluetooth> Macht
Von hier können Sie die Bluetooth-Funktion und Davon einschalten.
Bluetooth-Verbindungseinstellung: Es gibt mehrere Optionen kann sein wählte:
"Offen" oder "Nah": Während in der Bitte des Radios, das mit anderem Mobiltelefon in Verbindung steht, Sie die Bluetooth Verbindung haben sollten offen, um dann Verbindung neu zu fassen.
Sichtbarkeit: Pro erlaubt dieses Modell, um durch anderes Radiomobiltelefon sichtbar zu sein, wählen Sie bitte "Alle" aus. Wenn nicht erlaubt, sichtbar zu sein,
dann wählen Sie "die Tracht" aus.
Mein Beweglicher Name: Editiert den Namen des Mobiltelefons.
Sicherheitsgedächtnishilfe: Wenn Bluetooth Verbindung nicht gebeten wird, haben Sie bitte "Bluetooth" geschlossen, oder es zu haben, unsichtbar setzend.
Datenübertragung: Sie können mehrere Bluetooth Radioverbindungen mit anderen durch Ihr Mobiltelefon aufstellen. Zum Beispiel,
Sie können Dokumente oder Dateien zu anderen vereinbaren Mobiltelefonen nach der Verbindung zwischen dem Ohrhörer und Mobiltelefon übersenden.
Öffnen Sie Multimedia, um Fotos an ein anderes Mobiltelefon von Ihrem Gedächtnis zu senden.
Wählen Sie ein bestimmtes Dokument oder ein Foto aus, dann greifen Sie zur Auswahl> das Senden> Durch Bluetooth zu, um ihnen entsprechend zu senden. Ihr Mobiltelefon
Telefon wird die Ikone, Namen, Format oder kurzen Namen anderer Ausrüstungen zeigen, die Bluetooth Technologie in a unterstützen können bestimmte Entfernung.
Wählen Sie das Mobiltelefon aus, das erforderlich ist, um mit ''einander verbundenes Radio zu sein.
Wenn andere Mobiltelefonbitte-Vereinbarkeit mit Ihrem Mobiltelefon, um Datenzweck zu senden, es Ihnen einen Rest-Ton geben wird und Bitte Ihr Zugang des Codes.
Nachdem Radioverbindung Einstellung gewesen ist, wird das Mobiltelefon zeigen auf dem Schirm "übersandt zu werden".
Bemerken Sie: Die Senden-Nachricht wird im Mobiltelefon oder T-Blitz-Karte wenn durch die Radioverbindung nicht geblieben.

Erhaltene Daten: Vorher erhalten einige Daten über die Bluetooth Radioverbindung, Sie werden bemerkt als, ob zu erhalten oder abzulehnen. Wenn erhalten, dann wird es Sie die Nachrichtenikone präsentieren, und gleichzeitig die Nachricht in der Posteingang-Mappe sparen.
Vereinbarkeit von Mobiltelefon-Kopfhörern: Vor der aufgestellten Vereinbarkeit mit einander, befestigen Sie bitte Ihren gehörigen Code (1-16 Zahlen),
dann denselben Code anderen Mobiltelefons durch Negoziierung mit dem Benutzer verwendend. Sie werden gebeten, einen Versuch dazu zu versuchen
gehen Sie in den Code, wie gebeten, ein.
Wenn Sie Vereinbarkeit mit einem anderen Mobiltelefon aufstellen wollen, wählen Sie bitte Auswahl> Neues Vereinbares Mobiltelefon. Innerhalb dessen
eine bestimmte Entfernung, Ihr Mobiltelefon wird andere Bluetooth Radiomobiltelefone auf dem Schirm erschienen. Wählen Sie Ihren aus gebetenes Bluetooth Radiomobiltelefon, gehen Sie dann gleichzeitig in Ihren gehörigen Code unter einem Müssen ein, hereingehend derselbe Code. Nach der Vereinbarkeit mit einander wird Ihr Mobiltelefon es in der Mappe sparen.
Eine Bluetooth Partnerschaft zu schaffen
Eine Bluetooth Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Bluetooth-ermöglichten Gerät um schaffen Information auf eine sichere Weise auszutauschen. Das Schaffen einer Partnerschaft zwischen zwei Geräten schließt das Eingehen in denselben Persönlichen ein
Kennnummer oder Hauptschlüssel auf beiden Geräten. Stellen Sie sicher, dass die zwei Geräte innerhalb einer Reihe von 10 Metern von einander sind,
und Bluetooth wird angemacht und in einer feststellbaren Weise.
1. Auf Ihrem Gerät, klopfen Sie Veranstalter> Bluetooth> Mein Gerät> Untersuchung Neues Gerät
2. Das neue Gerät anmachen, das Sie mit dem Bluetooth verbinden möchten
3. Ihre Gerät-Suchen nach anderen Bluetooth Geräten und zeigen sie im Kasten
4. Den gewünschten Gerät-Namen im Kasten klopfen, und wählen Band, um die zwei Geräte zusammenzubinden
5. In einen Hauptschlüssel "0000" eingehen, um eine sichere Verbindung herzustellen.
Bluetooth-Kopfhörer
Nach dem Herstellen einer Bluetooth Partnerschaft kann ein Bluetooth Stereokopfhörer verwendet werden, um Stereomusik oder der Telefonunterhaltung zuzuhören.
Bluetooth Modokopfhörer kann nur verwendet werden, um die Unterhaltung anzurufen.
Das Zuhören Stereomusik
1. Nach dem Schaffen einer Bluetooth Partnerschaft zu einem Bluetooth Stereokopfhörer, klopfen Sie Audiospieler>,> BT Stereokopfhörer dazu Setzend
wählen Sie es.
2. Audiospieler> klopfen,> BT Stereoproduktion Setzend, wählen "Darauf". Dann können Sie den Stereokopfhörer verwenden, um der Musik zuzuhören
Dateibetriebsleiter
Menü> Dateibetriebsleiter
Dieses Menü wird verwendet, um alle gesparten Dateien auf Ihrem Gerät und Speicherkarte zu führen. Sie können diese Abteilung verwenden, um zu kopieren, zu sparen, sich zu bewegen,
löschen Sie Dateien, benennen Sie Dateien usw um.
Wenn Sie nach Dateien suchen, die Sie über Bluetooth erhalten haben können, suchen Sie nach ihnen bitte innerhalb der "erhaltenen" Mappe darauf Ihr Gerät oder Speicherkarte.

Option	Description
Open	Open a specified folder
New Folder	Create a new folder.
Format	Format the file system. Warning: After formatting, you will loss all information stored in the file system.

Services

Services

WAP Browser

· Das Gerät stellt einen Browser von WAP für Ihren zur Verfügung, um auf das Internet zuzugreifen. Aber Sie können es nur nach dem Erwerben der Lizenz davon verwenden
Ihr Netzmaschinenbediener und von Einstellung verbundene Optionen.

Option	Description
Homepage	Select this menu, and you will be directly navigated to the default website configured in your device.
Bookmark	Add your desired websites to your list of bookmarks, edit the bookmarks, or directly connect to the websites through bookmarks
History	List of previously visited sites. You can directly access the Internet by selecting any record in this menu.
Enter Address	Enter the web page address of a site you want to visit.
Inbox	With this function, the service provider will send WAP content to your device, and you don’t need to do anything. For example, you can acquire latest news or new WAP settings from your service

	provider.
Setting	Edit Settings: You can access the Internet smoothly after setting your phone options properly based on your local network. Browser Options: Set the Internet accessing wait time, and enable or disable picture display. Service Message Setup: Choose to receive network service information or not. Clear Cache: clear all temporary stored Internet files saved in the phone. Clear Personal Data: clear cookies.

Internet
· Das Gerät stellt einige Websites für Ihren schnellen Zugang zur Verfügung.
Für Dienstleistungen von WAP, besuchen Sie bitte unsere Website www.neoi.de und gehen Sie zur Unterstützungsabteilung für Einstellungen und Information.

Troubleshooting - Fehler Feststellung

Fehlerbeseitigung
Beziehen Sie sich bitte auf die Information unten, um irgendwelche Probleme zu berichtigen, Sie konfrontieren mit Ihrem Gerät. Wenn das Problem nicht behoben werden kann,
setzen Sie sich bitte mit dem autorisierten Neo Dienstzentrum in Verbindung. Sie können eine Liste von Dienstzentren an www.neoi.de unter der Unterstützung finden
Abteilung oder Sie können uns an support@neoi.de per Email schicken
Ich kann nicht das Telefon anmachen
Drücken Sie Ein/Aus-Schlüssel seit ein paar Sekunden, bis der Anlauf-Schirm erscheint.
Versuchen Sie, die Böschung zu beladen, wie die Batterie völlig dräniert werden kann. Das geschieht, wenn Sie das Telefon seit mehreren Tagen nicht verwenden.
Überprüfen Sie, wenn die Batterie im schlechten Kontakt ist. Wenn so, entfernen Sie die Batterie, installieren Sie es wieder, und schalten Sie Ihr Gerät ein.
Das Telefon antwortet in mehreren Minuten nicht
Drücken Sie den Endschlüssel.
Entfernen Sie die Batterie, installieren Sie es wieder, und dann schalten Sie das Telefon ein.
Images sehen verschmiert aus

Reinigen Sie den Schirm. Der Plastik obwohl widerstandsfähiger Kratzer, kann wenn ständig im Kontakt mit harten Oberflächen wie Münzen abgenutzt werden.
Verwenden Sie immer die Socke, die zur Verfügung gestellt ist, um den Telefonsafe vom Schaden abzuhalten, wenn Sie in Geldbeutel oder Taschen legen.
Verwenden Sie Ihr Gerät in den vorgeschlagenen Bedingungen. Stellen Sie sicher, dass das Telefon zur strengen Feuchtigkeit und Hitze nicht ausgestellt wird.
Das Telefon dreht sich ab
Überprüfen Sie, wenn die Tastatur wenn nicht verwendet geschlossen wird.
Überprüfen Sie die Batterie-Kapazität.
Stellen Sie sicher, dass der backlight nicht immer angemacht wird.
Um schnellen Verbrauch der Batterie zu vermeiden, halten Sie immer Bluetooth fern.
Das Telefon wird an Macht, kurz nachdem wieder geladen, knapp
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das screensaver Programm ermöglicht haben.
Stellen Sie sicher, dass die Batterie seit mindestens 3 Stunden völlig beladen wird.
Nachdem die Batterie teilweise beladen wird, kann der Batterie-Höchsthinweis nicht richtig sein. Warten Sie bitte seit 20 Minuten, um zu kommen
genaue Anzeige nach dem Entfernen des Ladegeräts.
Das Telefon kann nicht normalerweise beladen werden
Überprüfen Sie, wenn die Batterie noch als die Batterie-Leistungsfälle unten nach dem Gebrauch im Laufe Jahre verwendbar ist.
Stellen Sie sicher, dass die Batterie in üblichen Zuständen wieder geladen wird.
Stellen Sie sicher, dass die Batterie installiert worden ist, bevor das Ladegerät angetrieben wird.
Stellen Sie sicher, dass die bezeichneten Batterien und Ladegeräte verwendet werden.
Vor ins Ausland reisen, überprüfen Sie bitte, wenn die Währung und Stromspannung vereinbar sind.
Das Telefon kann nicht ein Netz finden
Verhandeln Sie in einer anderen Platz-Position neu, wie einige Gebiete Netzeinschluss nicht haben können oder sehr schwach sein können.
Bestätigen Sie mit Ihrem Dienstversorger, wenn Ihre Karte von SIM gültig ist.
Versuchen Sie, ein Netz manuell auszuwählen. Vom Menü> Einstellungen> Netzeinstellungen
Stellen Sie sicher, dass die Karte von SIM nicht beschädigt wird.
Karte-Fehler von SIM
Stellen Sie sicher, dass die Karte von SIM richtig eingefügt worden ist.
Die Frage von Ihrem Dienstlieferanten, wenn Ihre Karte von SIM mit 3V vereinbar ist (das alte 5V kann Karte von SIM nicht verwendet werden). Ihr Netz
kann Ihren alten SIM durch einen neuen ersetzen.
Stellen Sie sicher, dass die Kontakte in Ihrer Karte von SIM nicht verschmiert, beschädigt, oder gekratzt sind.
Ich kann nicht Anrufe machen
Stellen Sie sicher, dass Sie richtige Zahlen gewählt und den Zifferblatt-Schlüssel gedrückt haben.
Für internationale Gebühr-Anrufe, stellen Sie sicher, dass die internationale Vorwahl und Vorwahl verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon das Netz gefunden hat und das Netz nicht beschäftigt ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Anrufen wegen geschuldeter Gebühren nicht eingeschränkt werden.
Fragen Sie Ihre Abonnement-Information (Quote, Gültigkeit der Karte von SIM, usw.) von Ihrem Dienstversorger.
Stellen Sie sicher, dass das Anruf-Abhalten in Ihrem Telefon nicht gesetzt wird. (Menü> Einstellungen> Anruf-Einstellung)
Überprüfen Sie, wenn Sie die befestigte wählende Funktion gesetzt haben. (Menü> Einstellungen> Sicherheitseinstellung)
Ich kann nicht auf Anrufe antworten
Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eingeschaltet und mit dem Netz verbunden worden ist (Kontrolle, wenn das Netz überladen wird oder nein Netz wird gefunden).
Stellen Sie sicher, dass Ihre ankommenden Anrufe wegen geschuldeter Gebühren nicht verriegelt werden.
Fragen Sie Ihre Abonnement-Information (Quote, Gültigkeit der Karte von SIM, usw.) von Ihrem Dienstversorger.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Anruf nicht gesetzt haben, der Funktion (Menü> Einstellungen> Anruf-Einstellung) ablenkt.
Stellen Sie sicher, dass Sie Anruf nicht gesetzt haben, der Funktion verriegelt. (Menü> Einstellungen> Anruf-Einstellung).
Die Namen von Anrufern werden auf meinem Schirm nicht präsentiert.
Die Frage von Ihrem Dienstlieferanten, wenn Sie den Büroklammer-Dienst unterschrieben haben.
Überprüfen Sie, wenn die Zahl des Anrufers auf Ihrer Gerät-Kontakt-Liste gespart worden ist. Und stellen Sie dass das richtige Land und Gebiet sicher
Codes werden diesem Kontakt zugeteilt. Häufig ist es am besten, "" statt "00" zu verwenden.
Töne sind während Anrufe nicht klar
Machen Sie Anpassungen, die den Seitenschlüssel während in einem Anruf verwenden.
Überprüfen Sie, wenn Ihr Telefon in einem guten Gebiet für den klaren Netzeinschluss ist.
Ich kann nicht einige im Führer des Benutzers verzeichnete Funktionen verwenden
Fragen Sie bitte von Ihrem Dienstlieferanten, wenn Ihr Abonnement solche Dienstleistungen einschließt.
Überprüfen Sie, wenn Zusätze für solche Dienstleistungen gefragt sind.
Ich kann nicht die von der Kontakt-Liste ausgewählte Zahl wählen
Stellen Sie sicher, dass die in Kontakten gesparte Zahl richtig ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige internationale Vorwahl ausgewählt haben, wenn Sie einen internationalen Gebühr-Anruf wählen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Rechnung genügend Kapital hat, um die Anrufe zu machen, und dass Ihre Auslandsgespräch-Dienstleistungen aktiv sind.
Ich kann nicht neue Aufzeichnungen in Kontakten schaffen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Karte-Gedächtnis von SIM nicht voll ist. Löschen Sie sonst einige Zahlen oder sparen Sie einige Zahlen im Telefon, oder umgekehrt.
Callers cannot leave messages in my

Voicemail- Sprach Nachrichten

Die Frage von Ihrem Dienstversorger, wenn Ihr Abonnement voicemail Dienst einschließt.
Ich kann nicht in meinen voicemail eingehen
Stellen Sie sicher, dass Sie in die richtige Voicemail-Zahl in der Voicemail Auswahl von SMS eingegangen sind.

Verhandeln Sie später neu, wenn das Netz jetzt beschäftigt ist.
Ich bin in die persönliche Geheimzahl falsch seit konsekutivdreimal eingegangen
Erwerben Sie Ihren PUK von Ihrem Dienstversorger.
Musik-Dateien können nicht normalerweise gespielt werden
Überprüfen Sie wenn Ihre Telefonunterstützungen das Musik-Dateiformat (wie MMF).
Überprüfen Sie, wenn die Musik-Datei gelöscht worden ist aber der Name noch in dieser Mappe vorbestellt wird. In diesem Fall können Sie die Spiel-Liste erfrischen
vom Optionsmenü auf dem playlist verzeichnen Schirm.
5.5.4 Sicherheitseinstellungen
In diesem Menü können Sie Ihr Gerät gegen den nicht bevollmächtigten Gebrauch schützen.

Option	Description
SIM Card Lock	If this function is enabled, you need to enter the PIN upon each startup, thus protecting your device against unauthorized use. To disable this function, you also need to enter the PIN.
Phone Lock	If this function is enabled, you must enter the phone code upon each startup. Note: The original phone code is 0000.
Keypad Lock	Set the automatic keypad lock of your device, press Confirm to enter the Setting screen. Select Off (to invalidate keypad lock function), 5sec, 30sec, 60sec, or 5min to lock the keypad when no operation is made on the device within the specified time.
Fixed Dialing	The fixed dialing function allows calls to be made only to certain numbers saved in Fixed Dialing list. The fixed numbers are protected by your PIN2.
Restricted Dialing	The restricted dialing function requires network support and is used to restrict your outgoing and incoming calls.
Change Password	Set a new password, including PIN1, PIN2 and phone lock code. Please remember your new password.

PC Sync instruction – Synchronisations Anleitung von Namen und Telefon Nummern ueber den PC.

Achtung! Sie koennen NUR Nachname und Telefon Nummern synchronisieren, und dies nur mit Outlook 2003 / 2007 und Windows XP. Andere Windows Versionene und Linux bitte ueber den Web Support erfragen!

Das Lesen des phonebook
Geben Sie den Neoi 906e CD in Ihrem PC ein und installieren Sie den Neoi 906e PC-Treiber in Ihrem PC.
Verwenden Sie den Neoi 906e Kabel, um den Neoi 906e Telefon und Ihr PC zusammen zu verbinden und den PC SYC Funktion auf Ihrem auszuwählen Neoi 906e.
öffnen Sie die Telefongefolge-Software auf dem CD-Inhalt
Einstellungen / wählen die gegenwärtige COM Mappe des Hafens/Hörers
Sie können Kontakte editieren und neue Kontakte für Sie schaffen wollen.

PC Sync instruction

Reading phonebook

- **Please using the 90Xe cable to connect the 90Xe phone and your PC together .**
  also select the PC SYC function on your 906e phone.

USB Config:
Mass Storage
Webcam
PC Syc
Ok
Back

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel
VAIO
start

· Please to place the 90Xe Software (welche sie vom Internet laden koennen) in your PC .
Then computer ask you to install USB Driver pleas to do follow below.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
MT6227
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

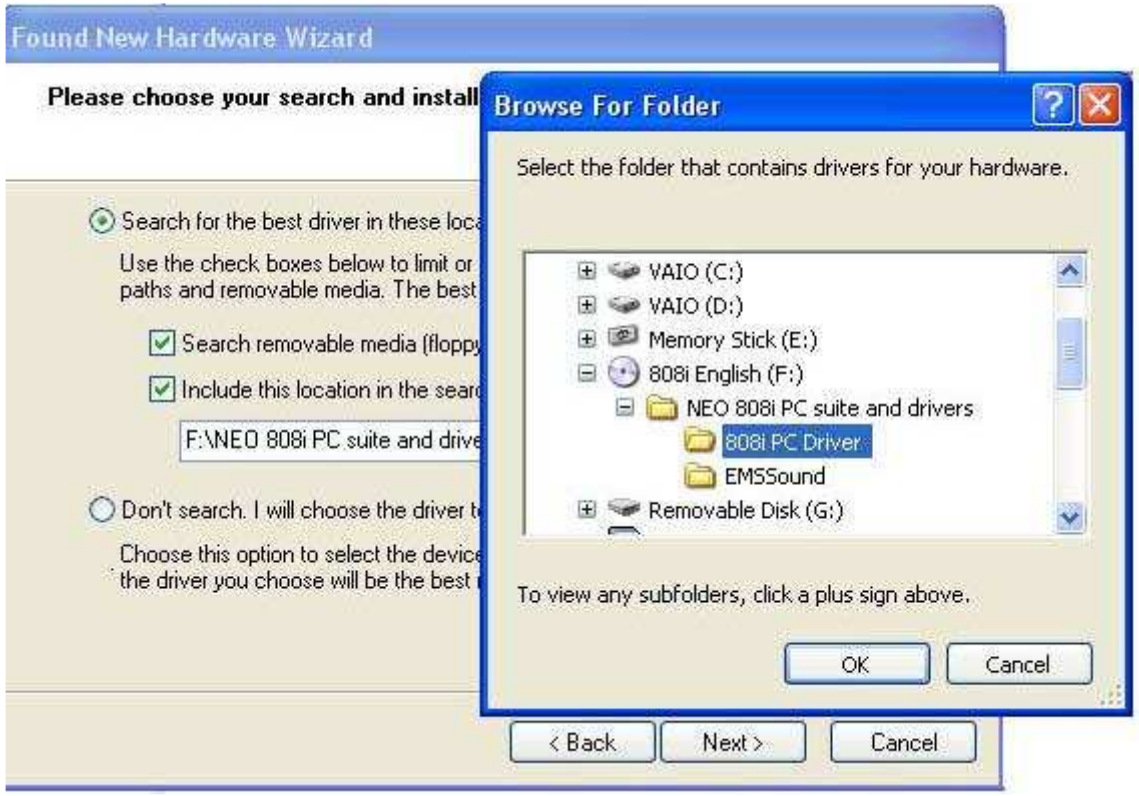
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and install
Search for the best driver in these loca
Use the check boxes below to limit or
paths and removable media. The best
Search removable media (floppy
Include this location in the searc
F:\NEO 808i PC suite and drive
Don't search. I will choose the driver t
Choose this option to select the device
the driver you choose will be the best
< Back
Next >
Cancel
Browse For Folder
Select the folder that contains drivers for your hardware.
VAIO (C:)
VAIO (D:)
Memory Stick (E:)
808i English (F:)
NEO 808i PC suite and drivers
808i PC Driver
EMSSound
Removable Disk (G:)
To view any subfolders, click a plus sign above.
OK
Cancel

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
MT6227 Modem Driver
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

· **Open the phone suite software**

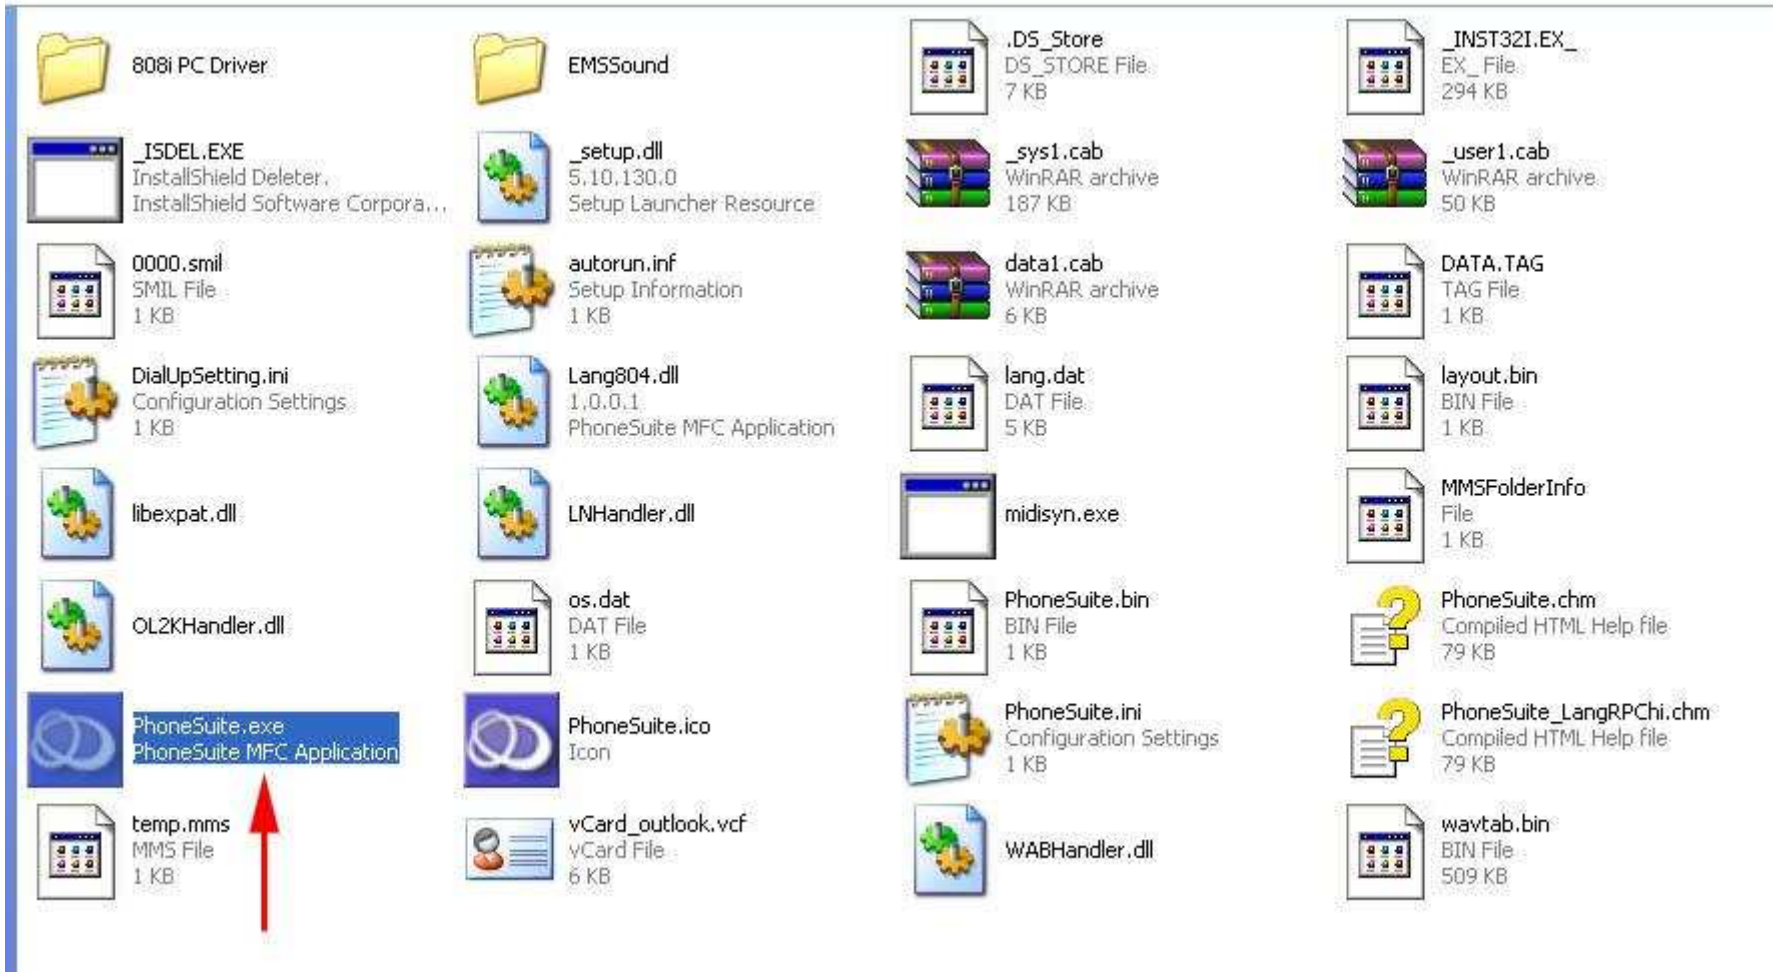

COM Port settings-----

choose the current COM port/Reading phonebook

check the COM port of USB modem driver on your computer

WICHTIG, informieren Sie sich ueber die COM port einstellunge Ihres PC!

choose the correct COM port on PC sync manager

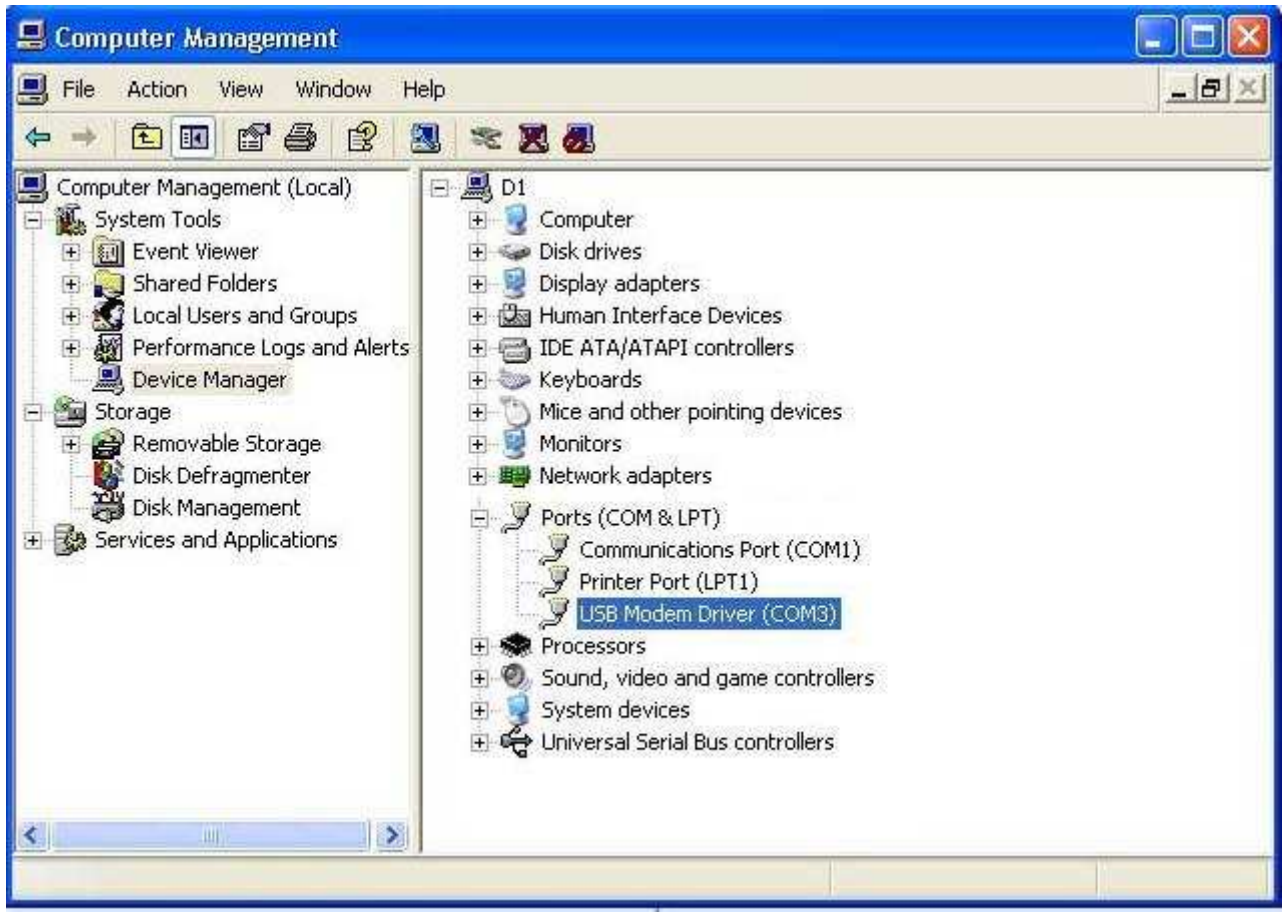

- **you can edit contacts and create new contacts for you want.**

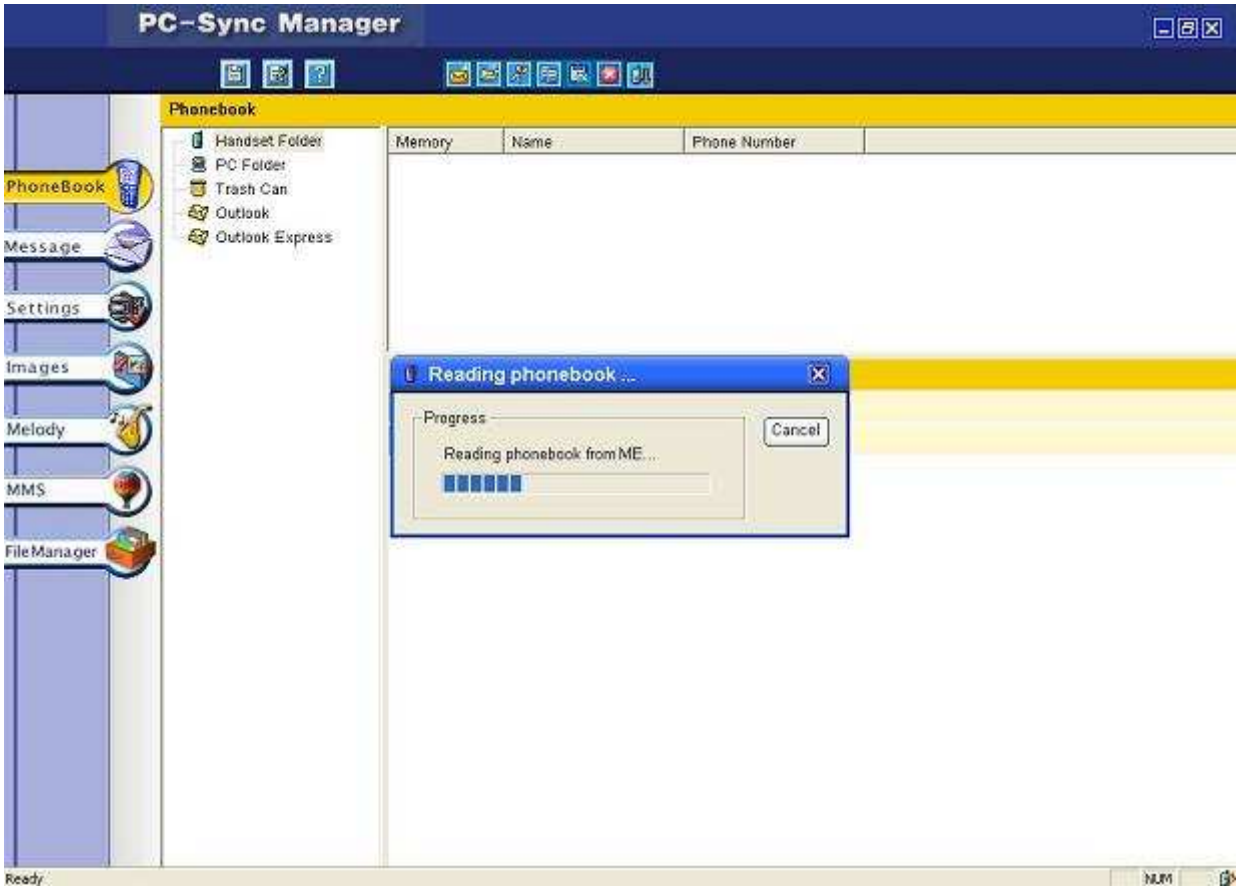

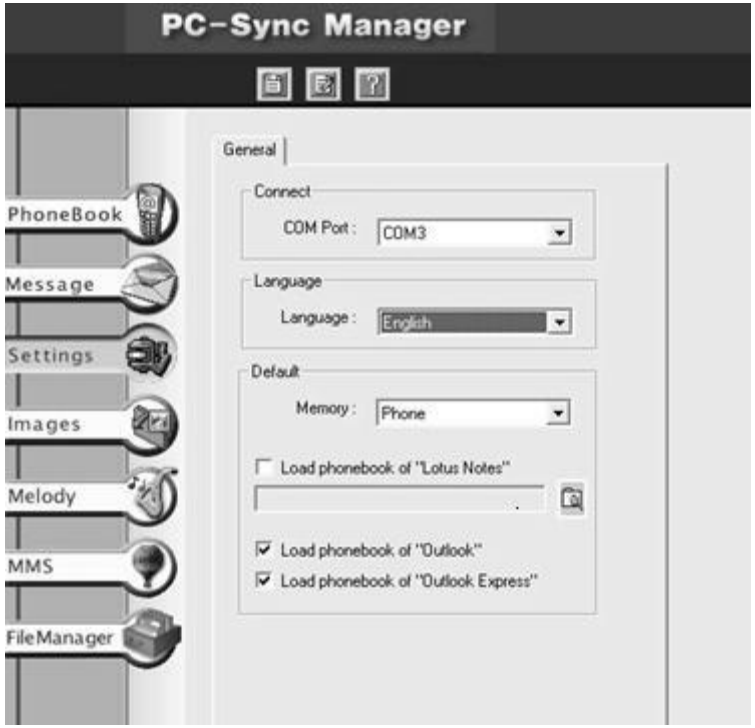
PC-Sync Manager
PhoneBook
Message
Settings
Images
Melody
MMS
FileManager
General
Connect
COM Port :
COM3
Language
Language :
English
Default
Memory :
Phone
Load phonebook of "Lotus Notes"
Load phonebook of "Outlook"
Load phonebook of "Outlook Express"

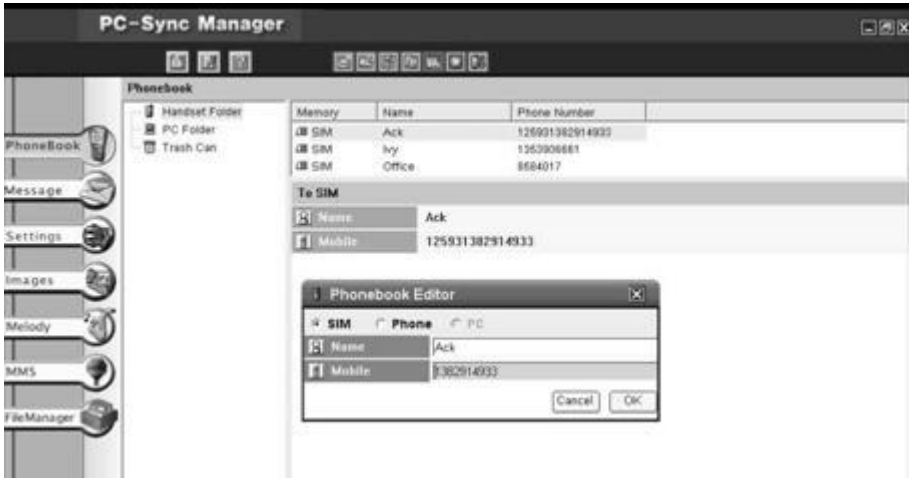

Outlook transfer

-PC-Sync Manager/setting /

choose "load phonebook of Outlook" and " load phonebook of Outlook Express"

-PC-Sync Manager/Phonebook/outlook

You can copy the contact person of outlook to handset folder

PC Sync for outlook transfer

- **Create new contact person and save on your outlook**

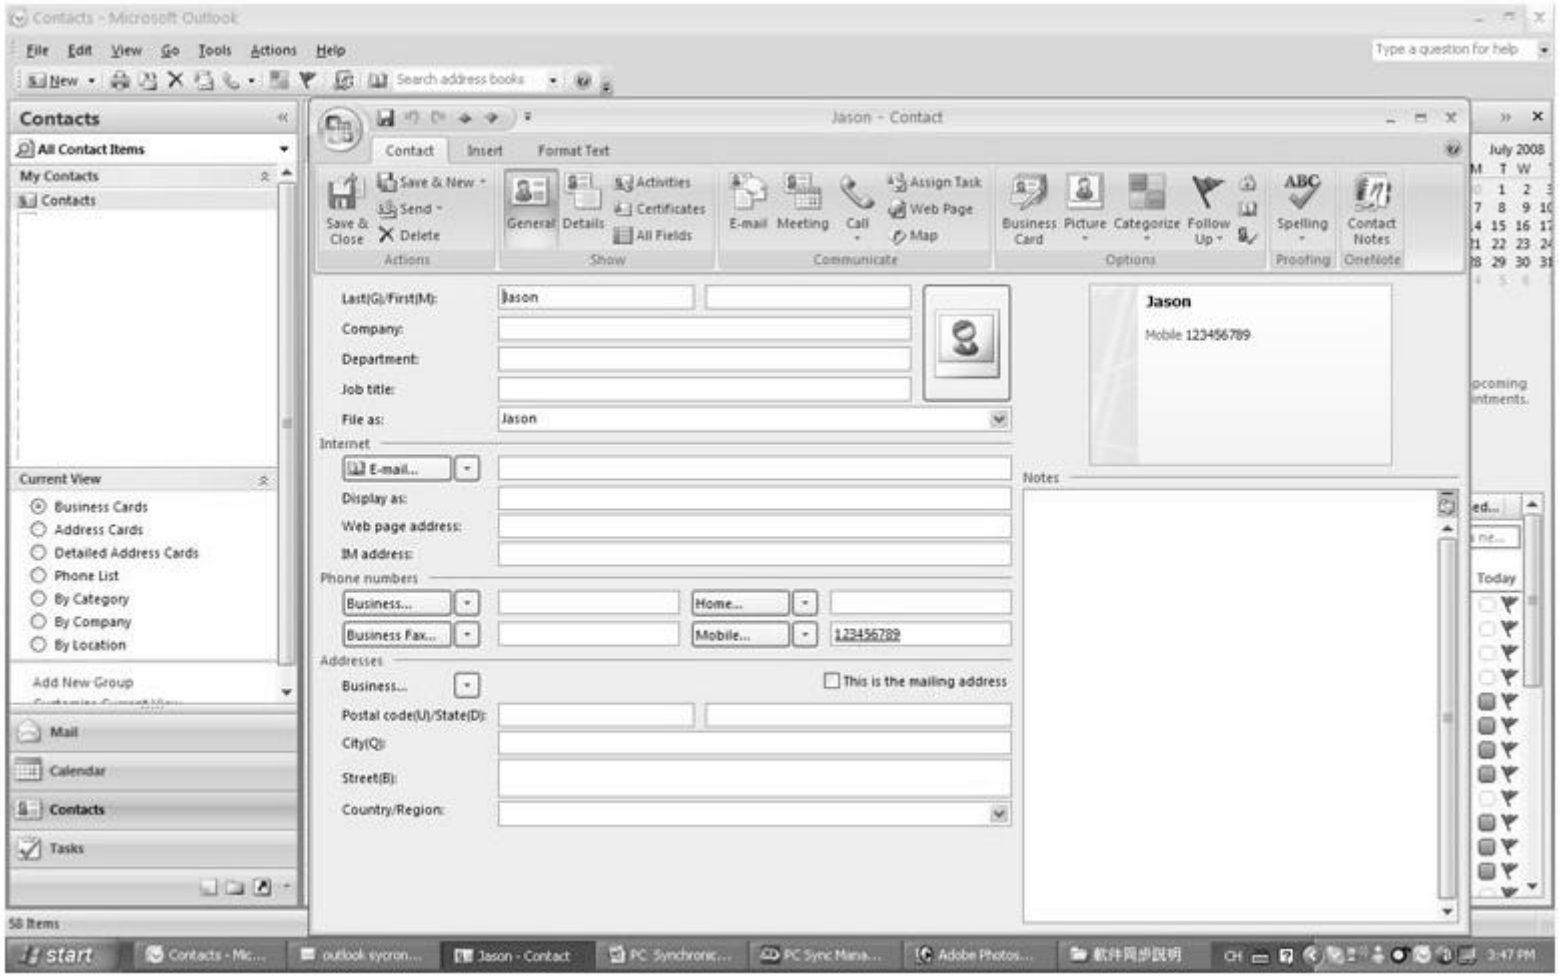
Contacts - Microsoft Outlook
File Edit View Go Tools Actions Help
Type a question for help
New
Search address books
Contacts
All Contact Items
My Contacts
Contacts
Current View
Business Cards
Address Cards
Detailed Address Cards
Phone List
By Category
By Company
By Location
Add New Group
Mail
Calendar
Contacts
Tasks
50 Items
Jason - Contact
Contact
Insert
Format Text
Save & Close
Save & New
Send
Delete
General
Details
Activities
Certificates
All Fields
E-mail
Meeting
Call
Assign Task
Web Page
Map
Business Card
Picture
Categorize
Follow Up
Spelling
Contact Notes
Actions
Show
Communicate
Options
Proofing
OneNote
Last(G)/First(M):
Jason
Company:
Department:
Job title:
File as:
Jason
Internet
E-mail...
Display as:
Web page address:
IM address:
Phone numbers
Business...
Home...
Business Fax...
Mobile...
123456789
Addresses
Business...
This is the mailing address
Postal code(U)/State(D):
City(Q):
Street(B):
Country/Region:
Notes
Jason
Mobile 123456789
July 2008
Today
start
3:47 PM

- **Settings**

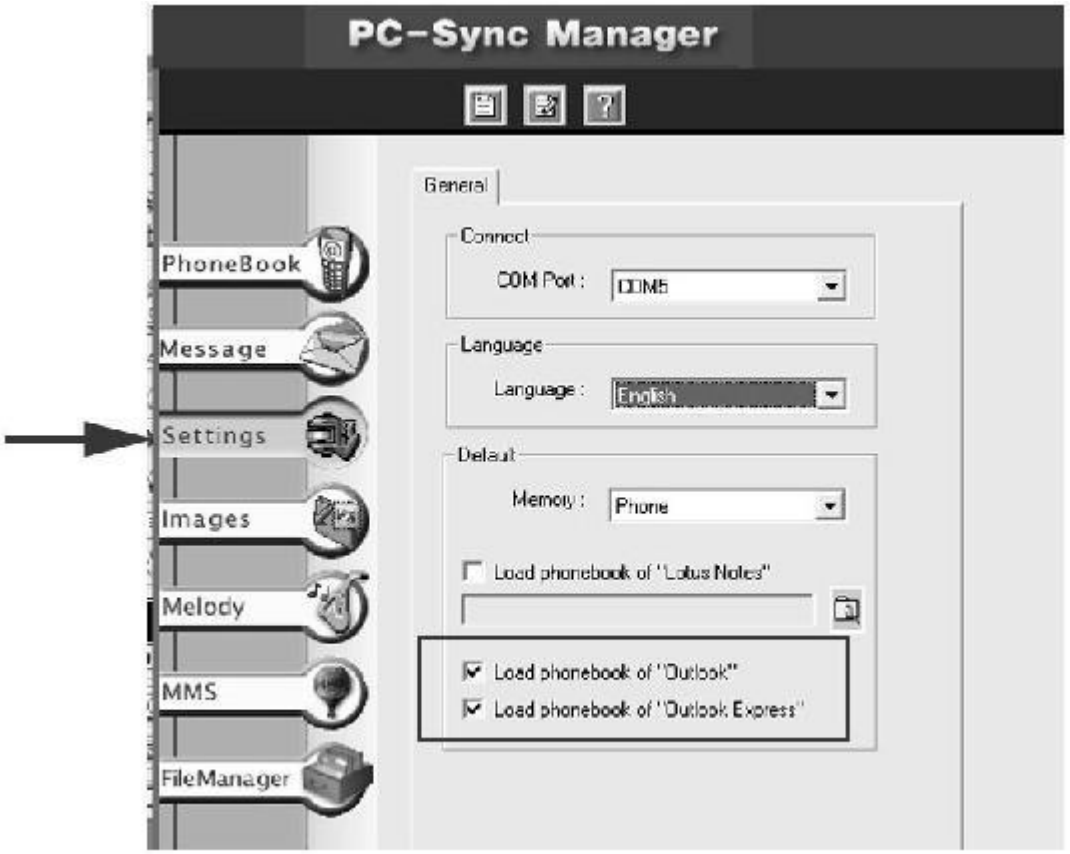

- **Refresh to outlook of PC-sync manage**

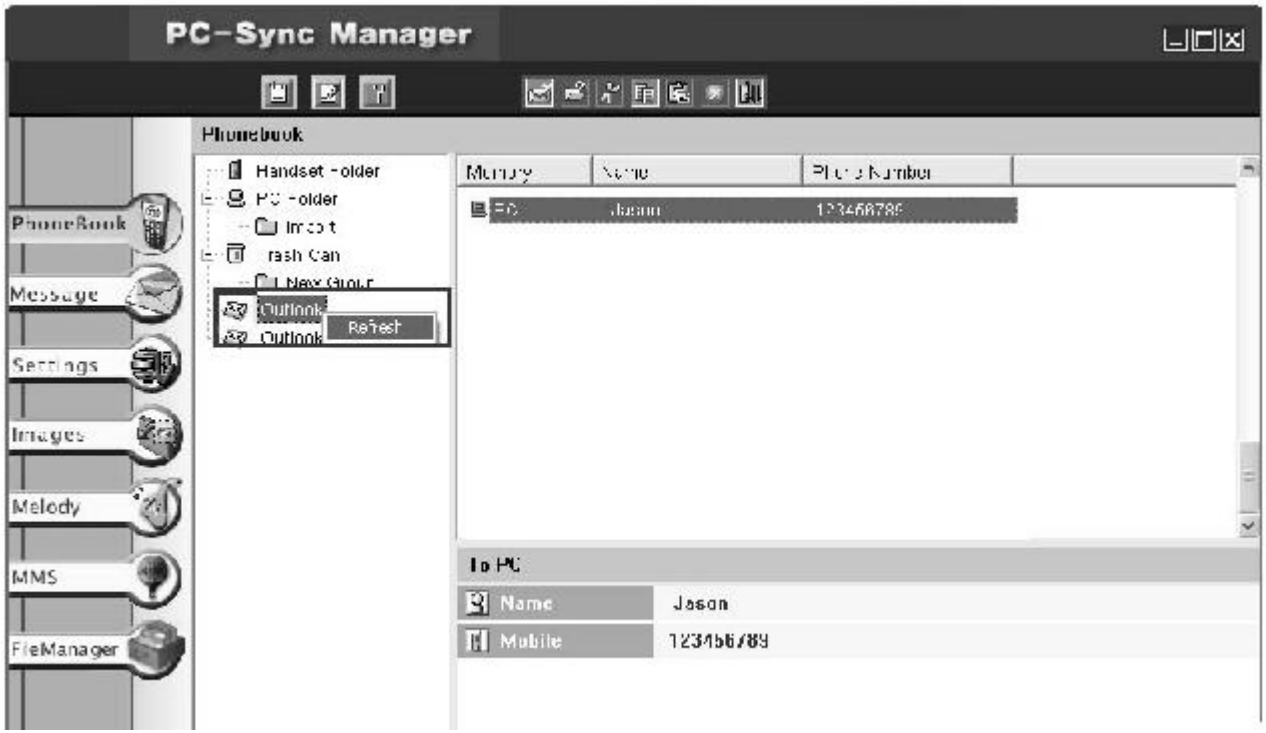

- **Copy the contact person of outlook**

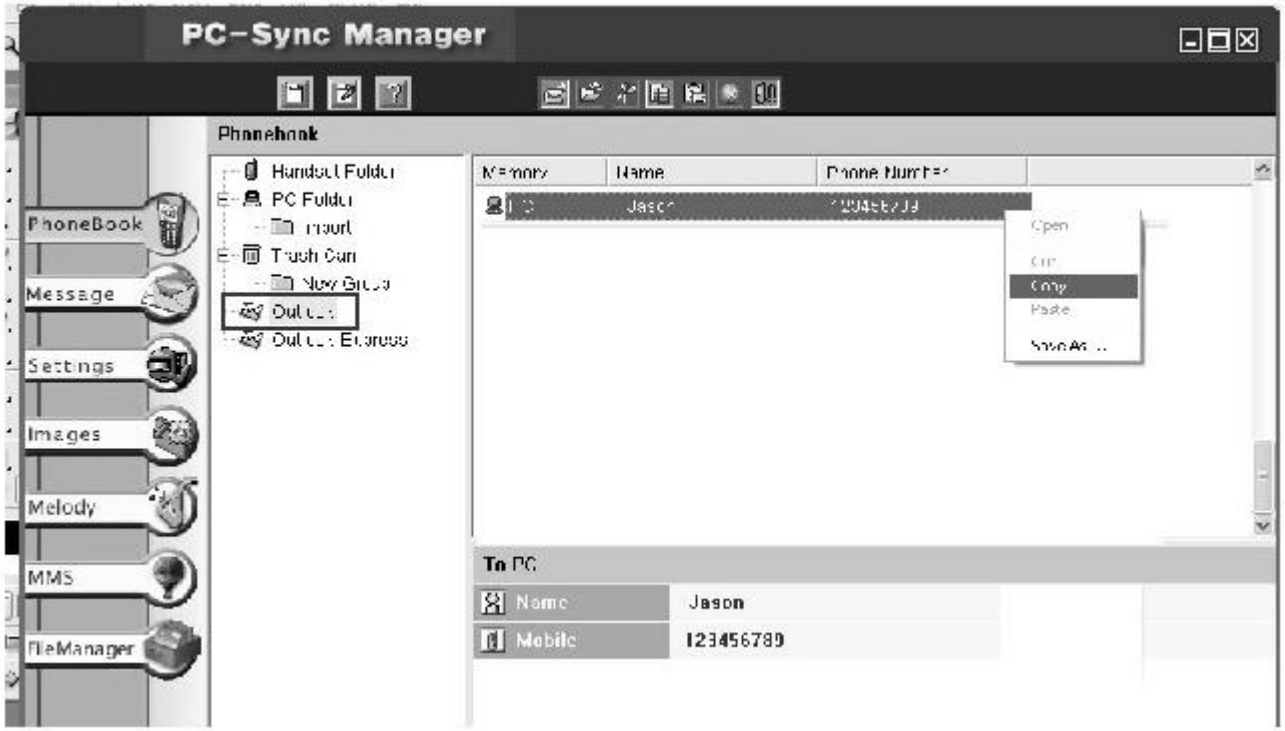
PC-Sync Manager
Phonebook
PhoneBook
Message
Settings
Images
Melody
MMS
FileManager
Handset Folder
PC Folder
Trash Can
Memory
Name
Phone Number
Jason
Open
Cut
Copy
Paste
Save As ...
To PC
Name
Jason
Mobile
123456789

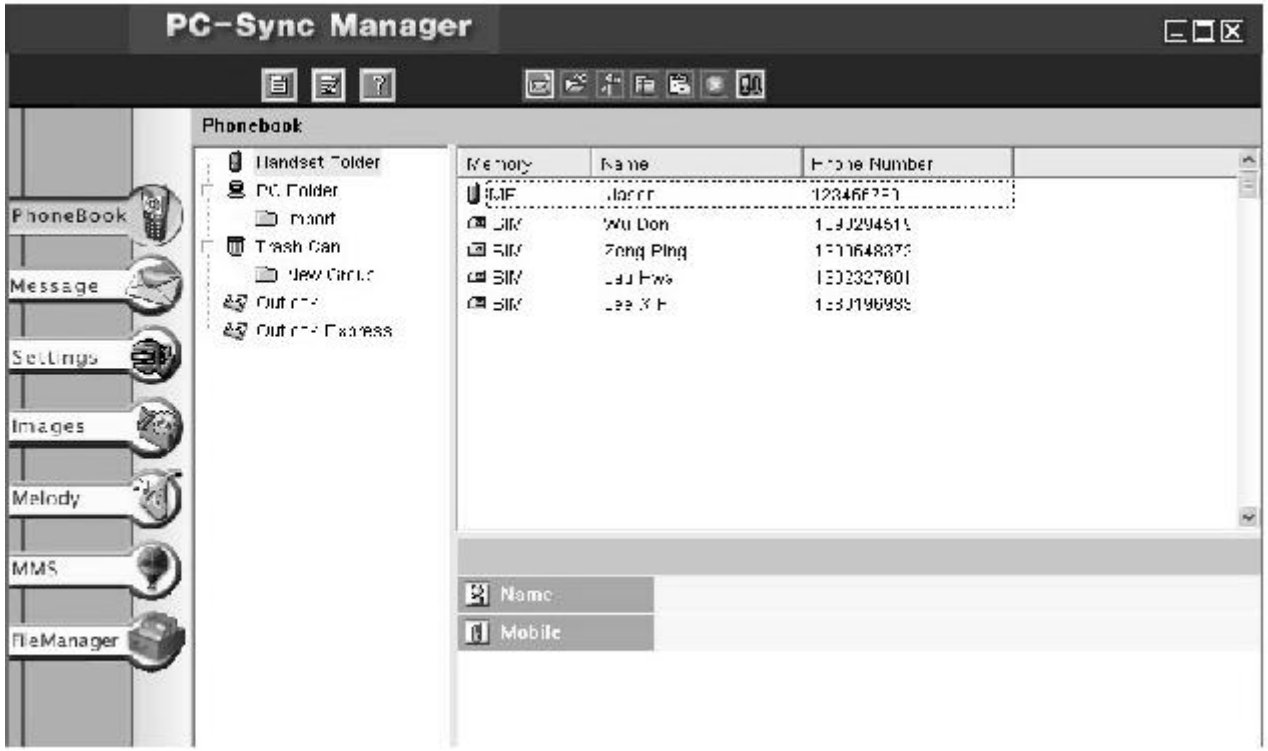

PC Sync for Disable Connection Question

- **If you have installed the USB Driver, but still can't connect, just like the following picture**

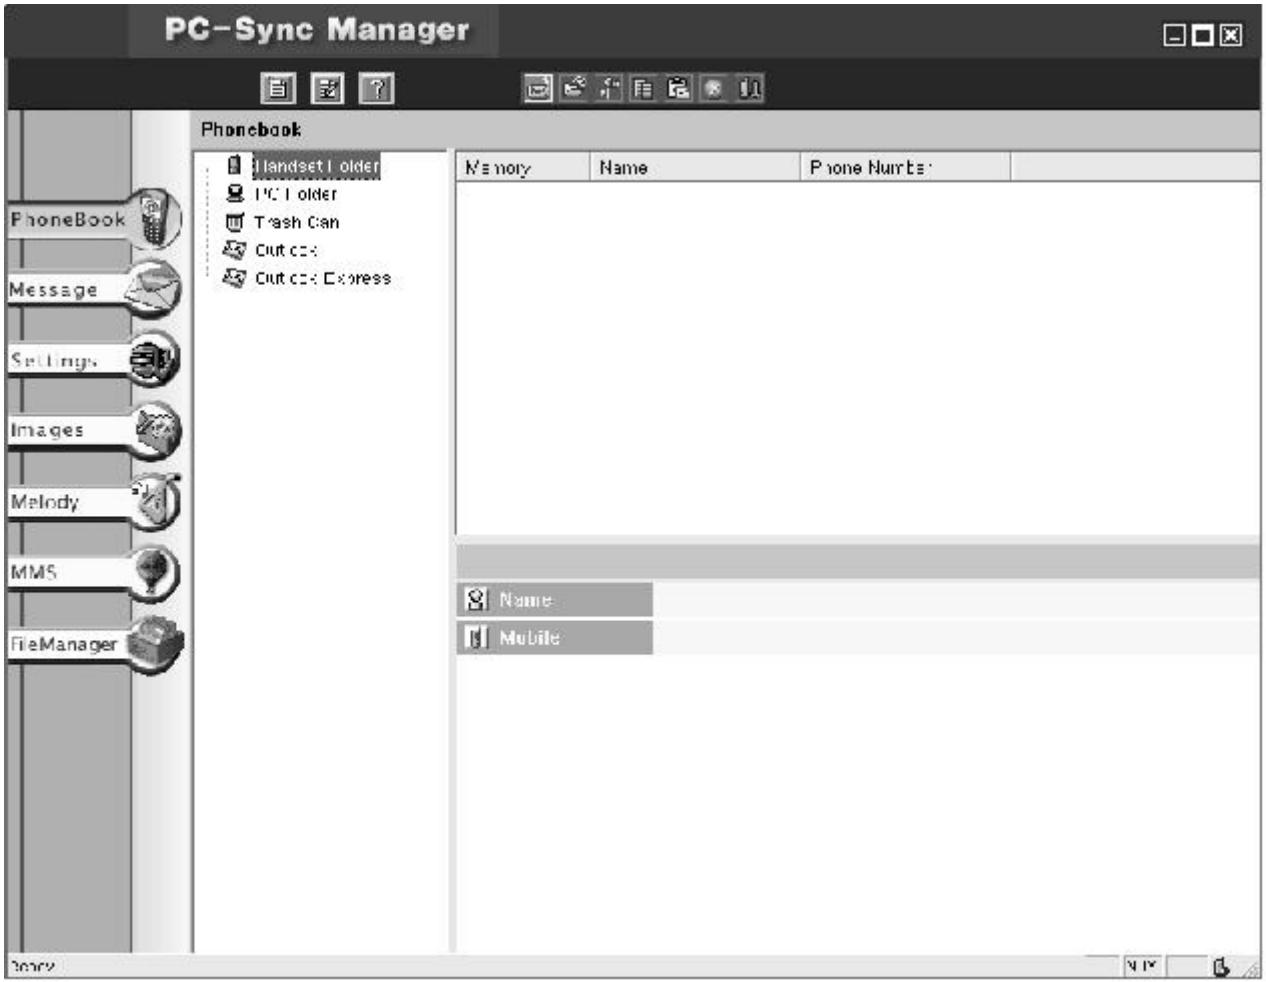

Überprüfen Sie bitte die Datei: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys vielleicht ist es zerstört worden, ersetzen Sie es durch eine richtige Datei. Hier haben wir ein für Sie unterstützt,
und gestellt es in der CD-ROM\ ...\ 906e PC Driver\ Aushilfsmappe, um gerade zu verwenden.

Bemerken Sie:

Weil vieler PC oder Laptops in diesen Tagen viele Anwendungen geladen haben, und jede Anwendung einen COM-Hafen verlangt,
Sie müssen die COM-Hafen-Einstellungen in Ihrem Applcation- und Gerät-Futtertrog Ihres PCs überprüfen, und sich das erforderliche überzeugen
COM-Häfen (COM 3,4,5) für die PC-Gleichzeitigkeitsanwendung sind verfügbar.

Für technisch und Benutzerinformation gehen auch zu den folgenden Seiten an http: // www.neoi.de /und http: // www.neoi-technology.com/ Websites:
http: // www.neoi.de/5_downloads/garantie_en.html
http: // www.neoi.de/3_news/faqs_en.html
http: // www.neoi.de/5_downloads/software_en.html
http: // www.neoi.de/6_shop/shop-zubehoer_en.html
http: // www.neoi-technology.com/TechInfo.htm
http: // www.neoi.de/5_downloads/handbuecher_de.html

oder Kontakt unsere 24 x 7 Internationale Unterstützung durch die E-Mail:
support@neoi.de ; service@neoi-technology.com ; support@neoi.com.sg ; globalservice@neoi-technology.com

Download Manual in PDF Format (English)